



请妥善保管此使用说明书



官方微信



iRest生活馆

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

豪中豪健康科技有限公司

地址:温州经济技术开发区金海园区金海二道345号 电话:0577-85859758 传真:0577-85859758

浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699

iRest.com 400-8888-786

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国太平洋财产保险股份有限公司承保


※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

公务舱 A600S

BUSINESS CLASS

使用说明书

OPERATION INSTRUCTIONS

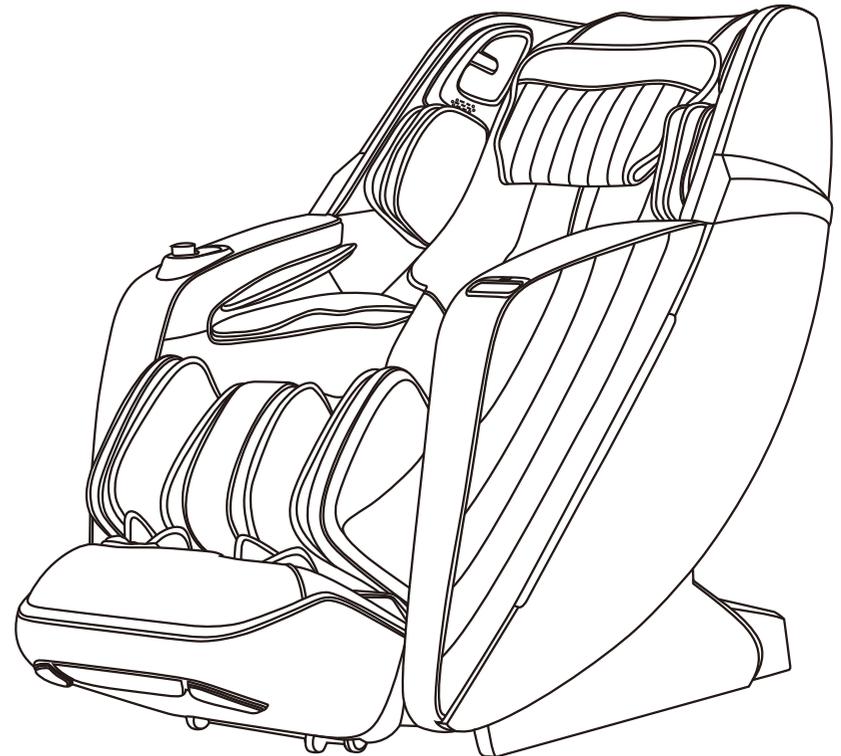

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02-03
使用安全警告	04-06
部件名称	07
功能	08-09
手控器介绍	10-11
使用方法	12-36
一、接通整机电源	12
二、按摩功能控制操作	12-28
三、扶手快捷键介绍	29-30
四、语音声控操作	31
五、关闭电源，结束按摩	32
六、蓝牙音响播放操作说明	32
七、扶手安装说明	32-33
八、小腿安装说明	34-35
九、头靠垫、靠背垫的拆装与使用	35
十、地板保护	36
十一、移动方法	36
产品规格	37
超纤皮的特点、保养及清洁	38
Pu合成皮革的保养及清洁	39

安全与保养事项

1、重要安全警告

- 请勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 使用时禁止在按摩与受压迫区域携带手机、打火机等易碎、易爆、易燃物品。

2、使用环境。

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。
- 正常室温0°C至35°C。
- 在相对湿度20%至80%，请勿在过度潮湿室内使用此器具(如浴室)。
- 请勿在室外使用此器具。
- 避免阳光直射。
- 此器具请勿靠近热源(如火炉边、空调出风口)。
- 请勿在雷电天气使用此器具。
- 请勿过多灰尘场合使用此器具。

3、不宜使用按摩椅者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。

安全与保养事项

- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感知或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士(包括儿童)使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起，并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近，勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具，不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。

6、常见现象处理。

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常工作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。


7、储存条件

- 仓储室温-5°C~35°C。
- 相对湿度20%至80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

使用安全警告

⚠ 警告

按摩椅小腿架上升时，人不得对小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

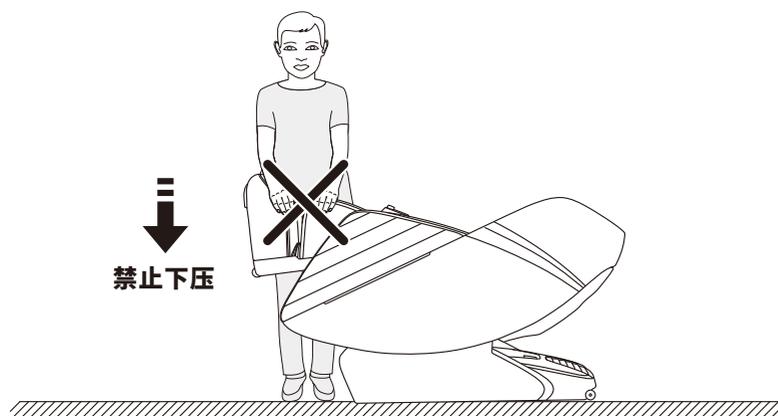

⚠ 警告

在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手不能停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。




04

使用安全警告


⚠ 警告

在待机或者已接通电源状态下，请勿拆拉控制器线或电源线，以免造成产品损坏或身体意外触电；建议在不使用按摩椅时拔下控制器线及电源线收纳起来。

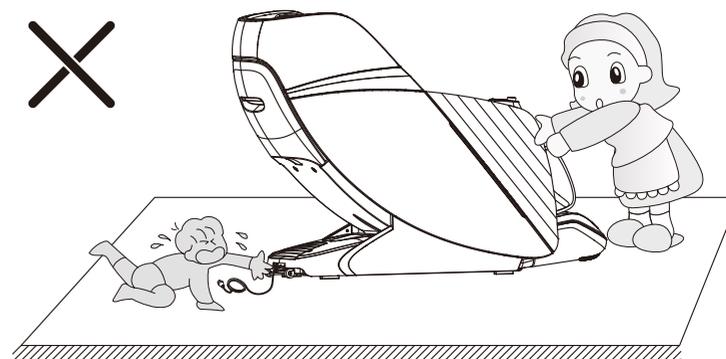

⚠ 警告

在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿架底部和靠背架下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍以免造成产品损坏和人身伤害。

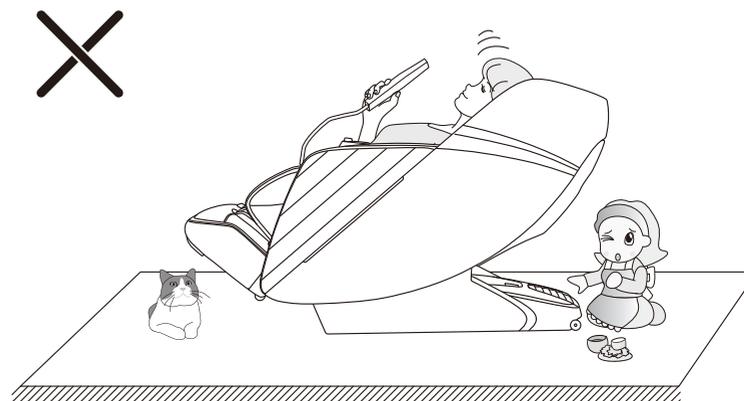


05

使用安全警告


警告

使用按摩椅之前，请先将衣袋内的硬物或者随身携带的首饰品取下后再进行按摩（如：钥匙、手表等等随身硬物），以避免在按摩过程中对造成产品损坏或人身伤害。

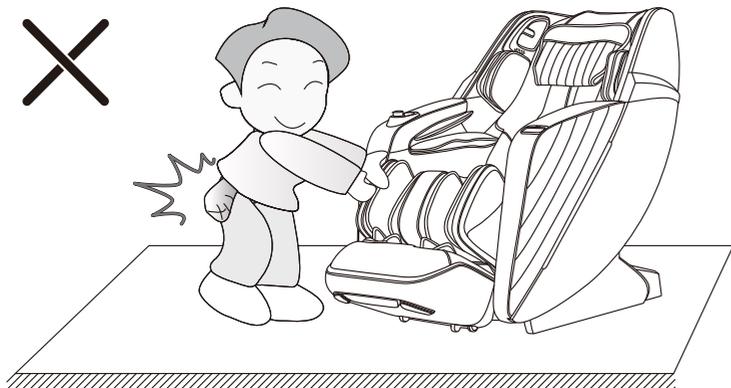


警告


在按摩过程中请勿拔掉电源线，或者直接关闭按摩椅后面的电源开关，以免造成产品损坏或人身伤害。

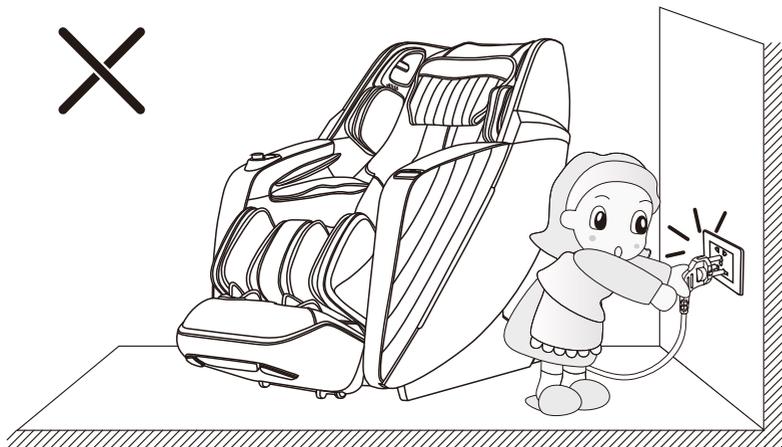

部件名称

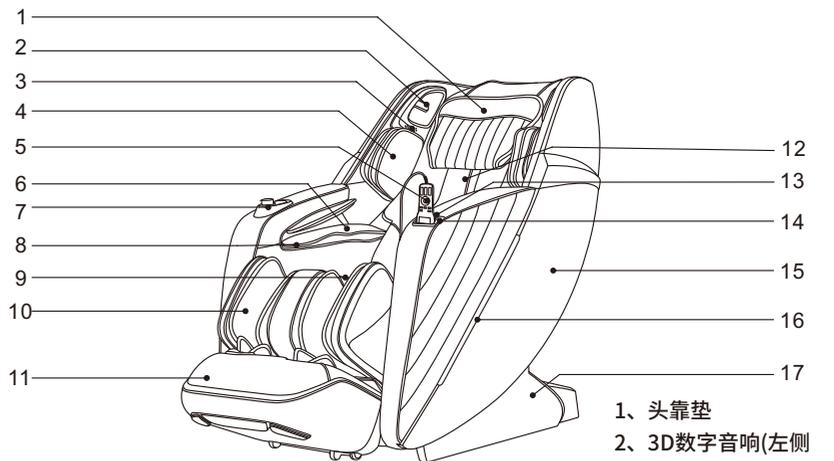

- 1、头靠垫
- 2、3D数字音响(左侧内置声控咪头)
- 3、负离子发生器(右侧)
- 4、上手臂气囊组件
- 5、手控器
- 6、手臂气囊组件
- 7、扶手快捷键
- 8、凸点按摩带及磁疗
- 9、座垫
- 10、搁腿架
- 11、搁脚架
- 12、靠背垫
- 13、USB充电插口
- 14、手控器放置槽
- 15、扶手
- 16、LED意境灯
- 17、侧罩

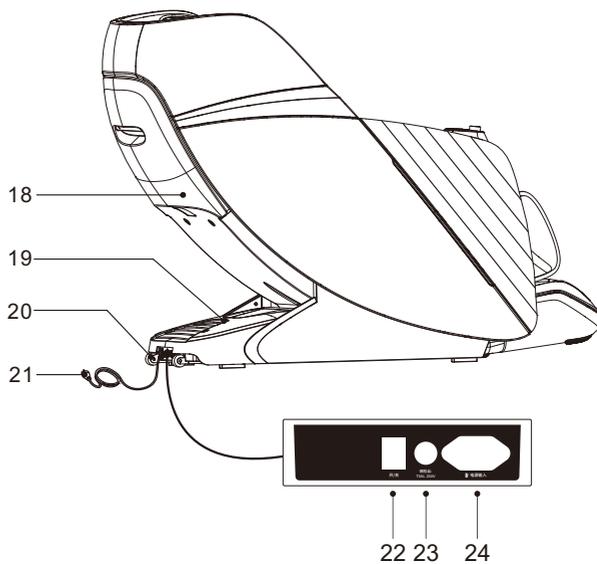

- 18、靠背罩
- 19、电源后盖
- 20、移动滑轮
- 21、电源线与插头
- 22、电源开关
- 23、保险丝
- 24、电源输入


功能

- 本产品设计了一组能上下行走、前后伸缩、静音设计的Ai智芯按摩机械手。
- 设计有肩部位置自动检测及微调节功能；人体曲线及按摩指压点自动检测功能，根据检测到的人体曲线和按摩指压点自动调节机械手前后伸缩量，使按摩更具人性化和科学性。
- 设有特性化自动按摩功能：快速按摩、舒适按摩、轻松按摩、牵引按摩、全身按摩、肩颈按摩、背腰按摩、全气压按摩、御手解忧、元气激发、安神助眠、四肢护理、颈肩护理、正脊正骨、白领专属、运动调理、放松大脑、整脊呵护、腰部呵护、下肢呵护、健康充电等二十一种自动按摩功能。
- 设有五种智能储存功能：M1、M2、M3、M4、M5，可对保存的按摩功能及手法进行备注（如：爸爸、妈妈、女儿、儿子、无）。
- 设有机械手手动按摩范围选择：包括全程、局部、定点、上背、下背等五种按摩范围选择。
- 设有手动按摩功能：包括揉捏(共有七种模式可循环切换)、拍打(拍打I、拍打II)、揉捏拍打、指压(指压I、指压II)、肩部提抓、3D(3D I、3D II、3D III、3D IV)等十七种按摩手法选择。
- 设有按摩调节功能：包括背部速度5档调节、背部强度5档可调、按摩范围5档可调、按摩宽度5档可调、气压强度5档可调、滚轮速度3档可调、按摩时间4档可调等七种按摩调节功能选择。
- 设有上半身气压按摩功能：手臂气压按摩功能(内置8个气囊)，上手臂气压按摩功能(内置4个气囊)，五档气压强度调节。
- 设有下半身气压按摩功能：腿部气压按摩功能(内置4个气囊)，脚部气压按摩功能(内置16个气囊)，五档气压强度调节。
- 设有背部加热功能：背部为石墨烯加热。
- 靠背架下躺采用滑轨技术使靠背离墙始终保持零空间，最大限度节约空间。
- 靠背架导轨采用曲线导轨技术，完全贴合人体背部曲线，从头部至大腿都能享受贴身按摩。
- 设有智能语音声控识别功能。
- 右扶手上设有小腿升降键、联动躺卧键、热疗键、负离子键、语音控制唤醒键、自动键、零重力键、开关（暂停）键、3D按摩手法强度旋转按钮。
- 音乐播放系统，左右上手臂内置3D数字音响。可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 左扶手前端手控器放置槽内设有USB充电功能。
- 右侧太空舱处设置有负离子发生器。
- 在左右手掌气囊袋中设有凸点按摩及磁疗功能。

功能

- 设有腿部牵引按摩功能：利用小腿和靠背升降形成自动躺卧，并且自动循环躺卧。同时小腿气压、背部机械手同时配合按摩，腿部进行拉伸牵引按摩。
- 设有小腿揉搓按摩功能：在小腿处设有揉搓和气囊挤压按摩功能，可缓解久站导致的小腿肌肉僵硬或紧张。
- 设有小腿肚凸点刮痧式按摩：可缓解小腿肚肌肉疲劳、紧绷、酸痛，有效促进血液循环、舒筋活络，有效改善小腿肌肉僵硬或紧绷、缓解局部水肿、恢复活力。
- 设有小腿架单独升降调节功能、脚架伸缩调节功能、靠背架联动升降调节功能、零重力自动躺卧角度调节功能。
- 设有足部足底滚轮按摩功能，三组滚轮滚动对脚指根部滚动按摩，对脚弓处滚动式刮痧按摩；速度三档可调。
- 搁脚架设有自动检测搁脚架长度功能，当小腿架上升或者下降到合适的角度时，搁脚架将会自动检测脚部长度，检测到最舒服的按摩部位。
- 搁脚架设有电动伸缩调节功能，可根据使用者腿部长度调节伸缩距离，以达到对足部最舒服的按摩位置及长度。
- 左右扶手配置LED意境灯。
- 关机自动起坐功能，机械手自动复位功能。
- 配置TFT彩屏手控器。

手控器介绍

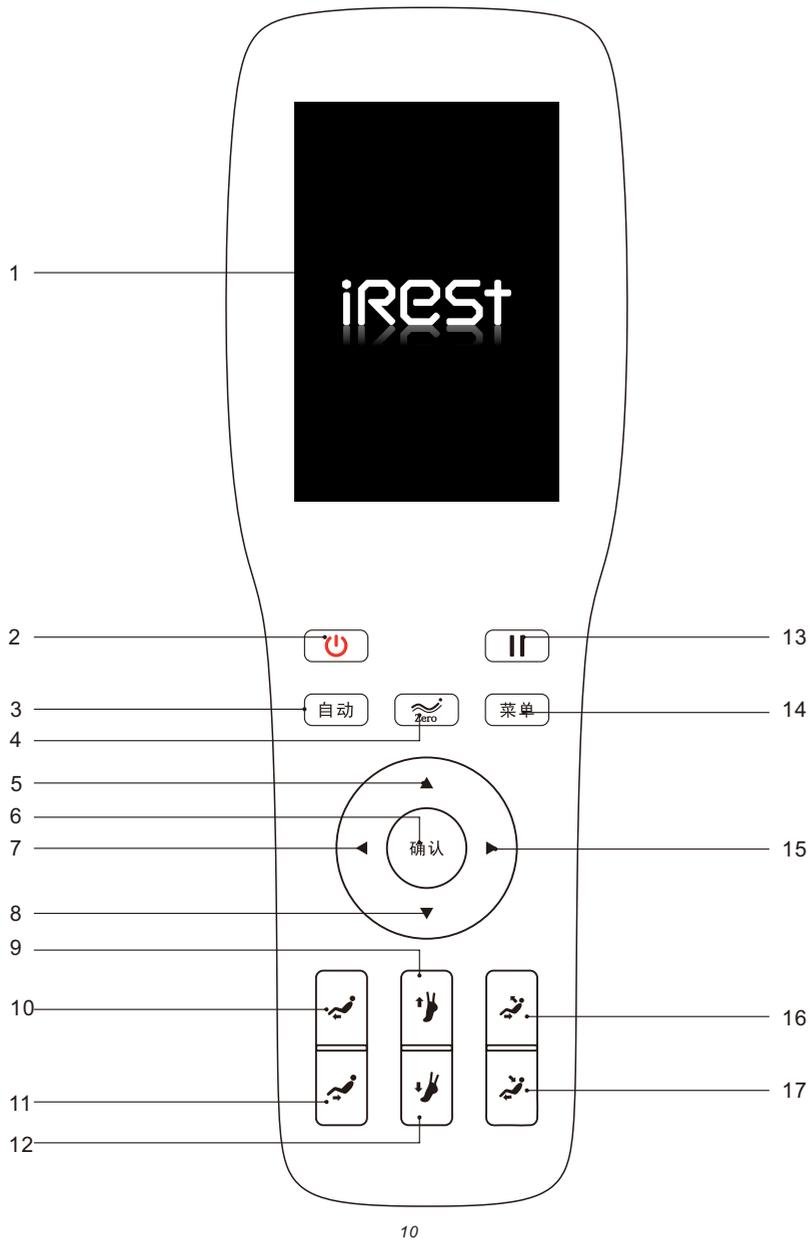

手控器介绍

- 1、显示屏：
 - TFT彩色液晶显示屏，显示所运行状态下的按摩功能。
- 2、开关键：
 - 开启或关闭按摩椅。
- 3、自动键：
 - 进入自动功能模式选择界面，详细介绍请看此说明书第16页。
- 4、零重力键：
 - 调整按摩椅零重力角度，共设有四种模式选择(按第一下为一档、按第二下为二档、按第三下为三档、按第四下为重新恢复到初始状态)。
- 5、上键：
 - 导航上键，菜单内向上选择对象，或者向上调节按摩位置。
- 6、确认键：
 - 确认已被选择的按摩功能进行确认按摩。
- 7、左键：
 - 导航左键，返回上一级菜单，或者向左选择对象。
- 8、下键：
 - 导航下键，菜单内向下选择对象，或者向下调节按摩位置。
- 9、脚架缩短键：
 - 根据自身的高度来对脚架进行缩短调节，调节到最舒适的按摩位置。
- 10、小腿架上升键：
 - 根据自身的按摩需求对小腿架进行上升调节，调节到最舒适的按摩姿势。
- 11、小腿架下降键：
 - 根据自身的按摩需求对小腿架进行下降调节，调节到最舒适的按摩姿势。
- 12、脚架伸长键：
 - 根据自身的高度来对脚架进行伸长调节，调节到最舒适的按摩位置。
- 13、暂停键：
 - 暂停当前所有正在运行的按摩功能，再次按此键则继续运行暂停前的所有按摩功能。
- 14、菜单键：
 - 进入主菜单选择界面，详细介绍请看此说明书第15页。
- 15、右键：
 - 导航右键，进入子菜单，或者向右选择对象。
- 16、联动起坐键：
 - 根据所需求的按摩角度，同时对靠背架和小腿架进行联动起坐调节，调节到最舒适的联动起坐按摩姿势。
- 17、联动躺卧键：
 - 根据所需求的按摩角度，同时对靠背架和小腿架进行联动躺卧调节，调节到最舒适的联动躺卧按摩姿势。

使用方法

一、接通整机电源



二、按摩功能控制操作

1. 待机

·按摩椅通电和关机后，待机状态下（LED灯熄灭）手控器黑屏且不能进行任何操作（除开关键以外）可使用扶手快捷键对靠背及小腿进行角度调节，且可以使用声控唤醒键。



2. 开始按摩(开关键)


·按下开关键，启动按摩，进入开机画面，靠背架保持默认位置，小腿架微微抬起，等待选择自动功能中任何一种自动功能程序开始按摩。在5分钟内没有选择自动功能，按摩椅自动关机。



使用方法

1)、躺卧角度调整

·在选择任何一种自动功能后，靠背和小腿位置将调整到设定的角度。
·调整好角度后，按摩椅自动进行人体肩位置和体型检测，等待检测完成（或按确认键跳过）。

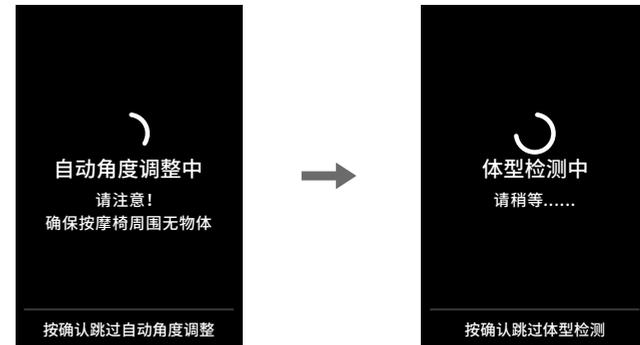

2)、肩位置调整

·检测到肩位置后，蜂鸣器提示“滴滴”，若和实际肩位置有差别，通过按“上键”或者“下键”调整到合适位置。肩位置共11档可调。在10秒内无肩位置调整，则自动进入按摩功能。如直接按“确认键”立即进入按摩。若检测不到肩位置，则默认肩位置高度进行按摩。注：按摩过程中，在信息界面下，可按“右键”选中“肩部调节”菜单，按“确认键”进入肩部调节界面，也可通过“上键”或者“下键”调整肩部位置。



按键	描述
	向上调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。
	向下调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。

使用方法

- 进入按摩程序后，如需要调整肩位置，在运行状态信息界面下，可直接选择肩部调节进入肩位置调节界面，按“上键”或“下键”调整肩位置高度；按“左键”返回到上一级菜单，或等待10秒自动回到信息界面。



3)、按摩位置调整

- 进入按摩程序后，如果需要进行按摩位置调整，按手控器上的“菜单”按键，选择手动功能进入，选择任何一种手动功能，然后按“左键”返回到信息界面（信息界面转为手动功能界面）。
- 在手动功能界面下，若按摩范围显示定点或局部，可直接按“上键”或“下键”对机械手进行上下移动调整。
- 在手动功能界面下，若按摩范围显示不是定点或局部，则需要选择按摩调节进入，然后选择按摩范围，选择定点或局部，然后再按“左键”返回到信息界面，再按“上键”或“下键”可对机械手进行上下移动调整。




注：在自动功能界面时选择按摩调节进入无法进行按摩范围调节。

使用方法


3、暂停键

- 在按摩功能运行时，按“暂停键”则暂时停止所有运行状态下的按摩功能；再次按“暂停键”则按摩椅继续运行暂停前的按摩功能。如果暂停时间超过20分钟，则所有按摩功能自动关闭。

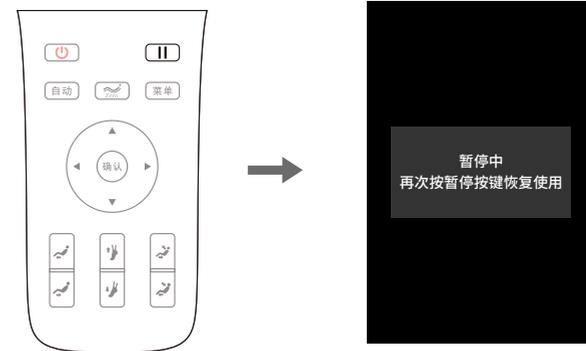

4、菜单键

- 按“菜单键”进入主菜单按摩功能选择界面，包括自动功能、手动功能、其它功能、智能存储、设置等功能界面。
- 进入菜单界面，按“上键”或“下键”进行功能的选择，通过“确认键”进行确认进入下一级选择；按“左键”返回到上一级菜单界面。

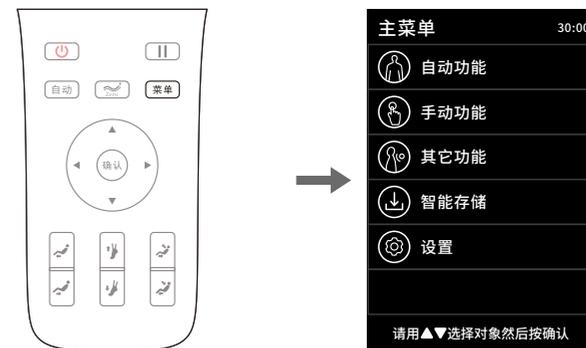

使用方法

1)、自动功能（主菜单-自动功能）

- 按“菜单键”进入主菜单界面，按“上键”或者“下键”选择自动功能，按“确认键”（或者在信息界面直接按“自动键”）进入自动功能的选择
- 自动功能包括：快速按摩、舒适按摩、轻松按摩、牵引按摩、全身按摩、肩颈按摩、背腰按摩、全气压按摩、御手解忧、元气激发、安神助眠、四肢护理、颈肩护理、正脊正骨、白领专属、运动调理、放松大脑、整脊呵护、腰部呵护、下肢呵护、健康充电等二十一种自动按摩功能。
- 进入自动功能界面，按“上键”或者“下键”选择任意一种自动功能按摩程序后，会自动回到信息界面，并且信息界面显示为自动功能的信息界面。



功能	描述
快速按摩	快速体验全部按摩功效。
舒适按摩	最舒适的按摩体验。
轻松按摩	轻柔舒适的深度按摩，缓解身体疲劳，放松身体。
牵引按摩	利用小腿架和靠背架升降，对腿部腰部进行拉伸牵引，有效解除劳累，缓解关节酸痛，恢复活力。
全身按摩	深度按摩，重唤身体活力。
肩颈按摩	针对颈肩的颈独按摩手法，通过针对颈椎、肩胛的有效按摩，缓解颈肩酸痛，改善颈肩疲劳。
背腰按摩	以背部、腰部为按摩重点，缓解背腰酸痛。

使用方法

全气压按摩	以全身气压按摩为重点，达到全面放松身体，对身体的深度按摩，全面缓解身体的疲劳及酸痛。
御手解忧	改善周身疲劳酸痛，针对背部，四肢做到放松改善微循环，迅速缓解疲劳。
元气激发	经过一夜的休息，身体得到休息，通过全身肌肉的整体按摩，快速唤醒身体各项机能，开始元气满满的新一一天。
安神助眠	通过针对十二大养生腧穴的按摩帮助身体调理平衡，快速改善睡眠，提升睡眠质量。
四肢护理	针对四肢及身体的各个关节通过推、拉、伸等按摩动作，呵护关节的健康。
颈肩护理	针对肩部和颈部的独特按摩手法，有助于促进血液循环，缓解颈肩酸痛，改善脑部供血。
正脊正骨	改善含胸驼背，针对每一节脊椎进行按摩，呵护脊柱健康，改善椎间盘突出。
白领专属	针对办公室久坐，通过按摩增加身体的运动量，改善机体功能。
运动调理	迅速恢复运动后的身体疲劳。
放松大脑	改善颈肩酸痛，通过对玉枕穴、大椎穴的按摩改善脑部供血。
整脊呵护	呵护整脊健康，针对运动量不足进行改善。
腰部呵护	重点改善腰椎健康，缓解腰部肌肉僵硬。
下肢呵护	迅速缓解下肢酸痛，缓解肌肉疲劳。
健康充电	提升午睡质量，提升工作效率。

注：已选择运用的自动功能都会显示在按摩功能状态栏内。

使用方法

2)、手动功能（主菜单-手动功能）

- 按“菜单键”进入主菜单界面，按“上键”或者“下键”选择手动功能，按“确认键”进入手动功能界面。
- 手动功能包括：关闭、揉捏、拍打I、拍打II、揉捏拍打、指压I、指压II、肩部提抓、3D I、3D II、3D III、3D IV等十一种手动手法按摩功能。
- 进入手动功能界面后，按“上键”或“下键”选择所需要的手动按摩手法，按“确认键”确认(其中揉捏有七种模式，按“确认键”循环切换)，选择手法后不会自动回到信息界面。按“左键”返回到上一级界面，返回到信息界面后会发现已经进入到手动功能的信息界面。



功能	按摩球调整	
揉捏	速度。	5档速度可调整 5档宽度可调整
拍打	速度、宽度。	
揉捏拍打	速度。	
指压	速度、宽度。	
肩部提抓	速度。	
3D	速度、宽度。	

注：在3D按摩手法模式下3D I、3D II宽度不可调节；3DIII、3DIV宽度可调节。

使用方法


3)、其它功能（主菜单-其它功能）

- 按“菜单键”进入主菜单界面，按“上键”或“下键”选择其它功能图标，按“确认键”进入其它功能界面。
- 其它功能包括：上身气压、下身气压、背部加热、小腿揉搓、负离子等按摩功能。
- 进入其它功能界面后，按“上键”或“下键”选择需要的按摩功能，选择任意一种功能后，通过“右键”进行对该项功能的开或关选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。



01)、其它功能-上身气压


- 上身气压：包括上手臂气压、手臂气压、腰部气压等气压按摩功能。
- 进入其它功能界面，按“上键”或“下键”选择上身气压按摩功能，通过“右键”进入上身气压开启或关闭选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。

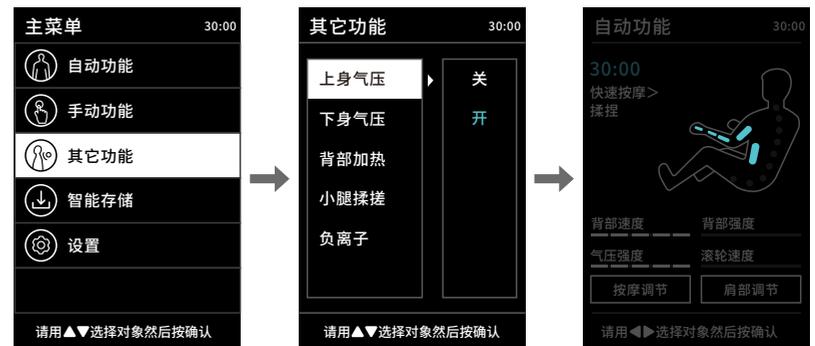

使用方法


02)、其它功能-下身气压

- 下身气压：包括腿部气压、脚部气压等气压按摩功能。
- 进入其它功能界面，按“上键”或“下键”选择下身气压按摩功能，通过“右键”进入下身气压开启或关闭选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。

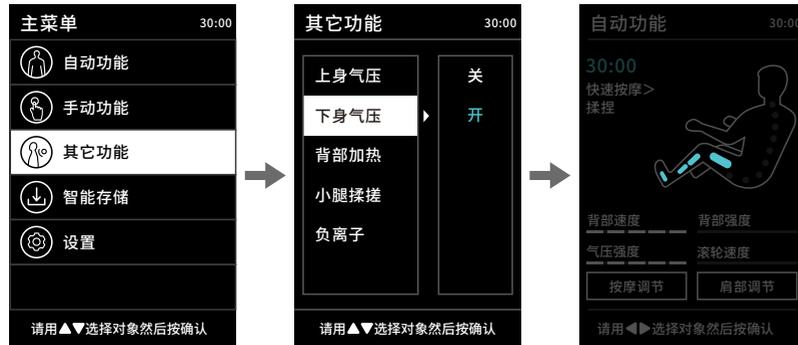

03)、其它功能-背部加热


- 背部加热：开启或关闭背部加热功能，开启3分钟有温热。
- 进入其它功能界面，按“上键”或“下键”选择背部加热功能，通过“右键”进入开启或关闭选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。

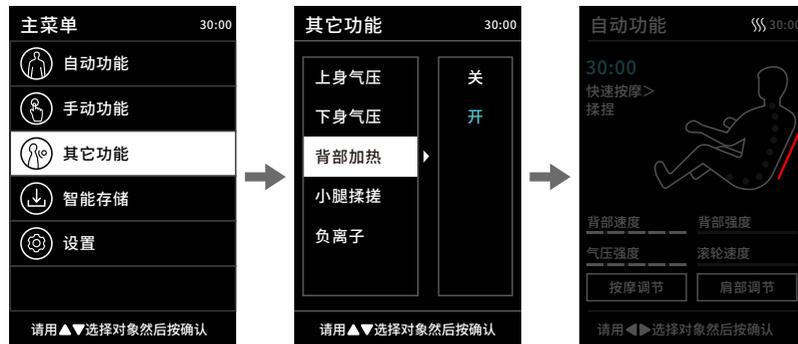

使用方法


04)、其它功能-小腿揉搓

- 小腿揉搓：开启或关闭小腿揉搓功能。
- 进入其它功能界面，按“上键”或“下键”选择小腿揉搓功能，通过“右键”进入开启或关闭选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。

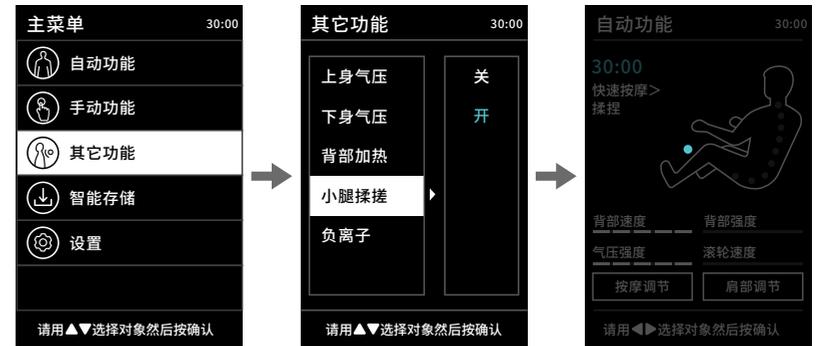

05)、其它功能-负离子

- 负离子：开启或关闭负离子功能。
- 进入其它功能界面，按“上键”或“下键”选择负离子功能，通过“右键”进入开启或关闭选择，然后按“确认键”确认。按“左键”返回到上一级菜单界面。

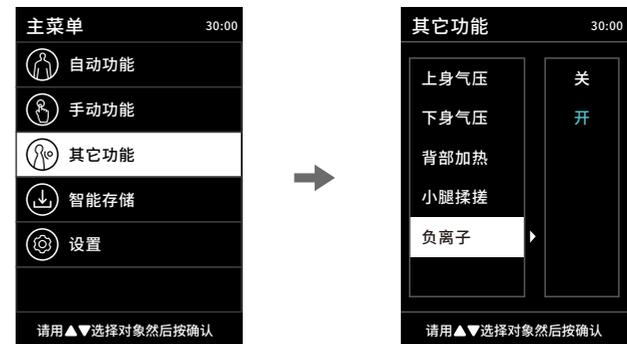

使用方法

4)、智能存储（主菜单-智能存储）

- 按“菜单键”进入菜单界面，按“上键”或“下键”选择智能存储图标，按“确认键”进入智能存储界面，包括：智能存储调用、智能存储保存、取消等存储功能。
- 智能存储调用包括：M1、M2、M3、M4、M5。
- 智能存储保存包括：M1、M2、M3、M4、M5。
- 调用：调用以前保存的按摩程序，包括按摩模式、按摩手法、气压模式以及强度，小腿架和靠背架位置角度以及其它按摩功能。
- 保存：保存当前运行的按摩程序、包括按摩手法、气压模式以及强度，小腿架和靠背架位置角度以及其它按摩功能。
- 取消则为退出选择。

注：保存按摩方式时，可对保存的按摩功能及手法进行备注（如：爸爸、妈妈、儿子、女儿、无）。



使用方法

01)、智能存储-保存或取消


- 进入智能存储(保存)界面后，按“上键”或“下键”选择需要的存储按摩功能。按“确认键”进入保存或取消。
- 进入智能存储(保存)界面，按“上键”或“下键”选择需要的M1-M5中任何一种保存程序，通过“确认键”选择确认，并对保存按摩功能进行备注；按“左键”返回到上一级菜单界面。



注：对保存的按摩功能及手法进行备注（如：爸爸、妈妈、女儿、儿子、无）。

02)、智能存储-调用或取消

- 进入智能存储(调用)界面后，按“上键”或“下键”选择需要的调用按摩功能。按“确认键”进入调用或取消。
- 进入智能存储(调用)界面，按“上键”或“下键”选择需要的M1-M5中任何一种调用程序对已保存的按摩程序进行调用；按“左键”返回到上一级菜单界面。

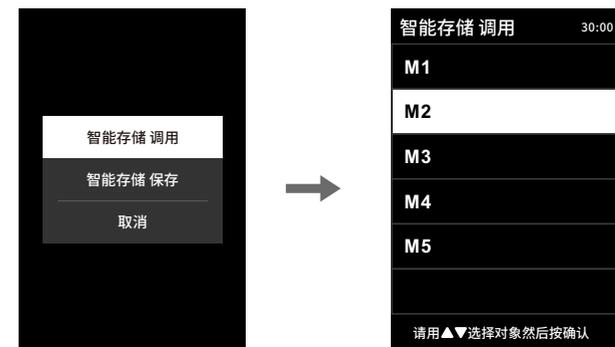

使用方法


5)、设置 (主菜单-设置)

- 按“菜单键”进入主菜单界面，按“上键”或“下键”选择设置图标，按“确认键”进入设置界面。
- 设置包括：语言设置、蓝牙设置、智能声控、设备ID等设置功能。
- 进入设置界面后，按“上键”或“下键”选择所需要的设置功能，选择任意一种设置功能，再按“右键”对已选中的设置功能进行设置，然后按“确认键”确认；按“左键”返回到上一级菜单界面。



01)、设置-语言设置


- 语言设置：包括中文和英文（该功能有记忆，即选择之后断电重启还是为上一次所选状态）。
- 进入设置界面，按“上键”或“下键”选择语言设置，通过“右键”进入语言设置，按“确认键”选择需要的中文简体或者英文；按“左键”返回到上一级菜单界面。

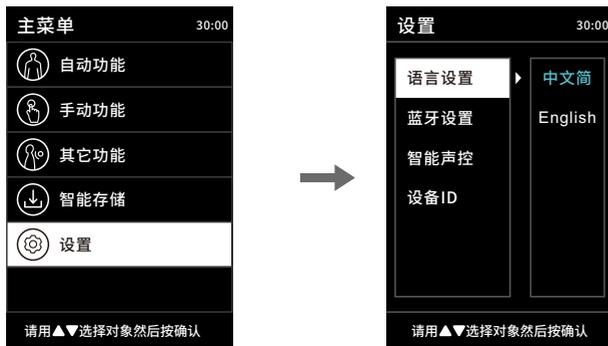

使用方法


02)、设置-蓝牙设置

- 蓝牙设置(该功能默认关闭)：开启按摩椅蓝牙功能即可连接带有蓝牙功能的音源设备（如手机、MID平板电脑等）与按摩椅蓝牙模块配对连接后，可把音源设备播放的音乐通过蓝牙无线传送到按摩椅音响系统进行音乐播放。
- 进入设置界面，按“上键”或“下键”选择蓝牙设置，通过“右键”进入蓝牙功能开启或关闭，按“确认键”选择需要的开启或关闭；按“左键”返回到上一级菜单界面。

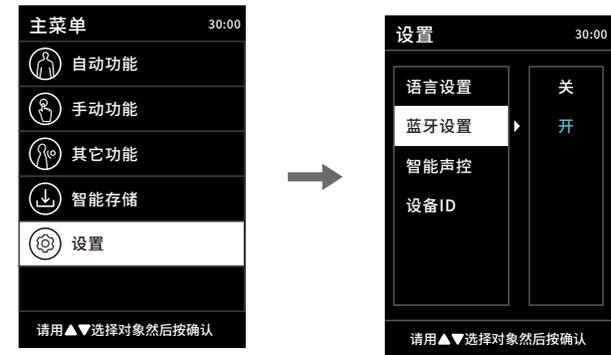

03)、设置-智能声控


- 智能声控：开启或关闭智能声控功能（该功能有记忆，即选择之后断电重启还是为上一次所选状态）；注：在智能声控关闭时，无法进行语音唤醒。
- 进入设置界面，按“上键”或“下键”选择智能声控功能，通过“右键”进入智能声控设置，按“确认键”选择需要的开启或关闭；按“左键”返回到上一级菜单界面。

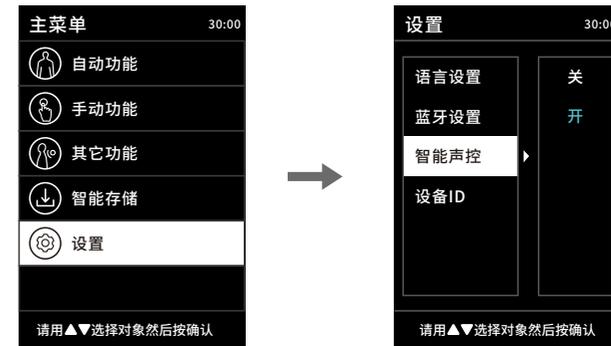

使用方法


04)、设置-设备ID

- 设备ID：显示当前设备ID编号。
- 进入设置界面，按“上键”或“下键”选择设备ID，查看当前设备的设备编号。

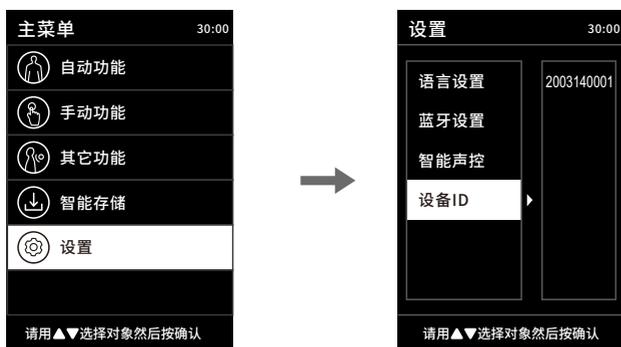

6)、按摩调节

- 在信息界面状态下，按“左键”或“右键”选择按摩调节按钮，按“确认键”进入按摩调节界面。
- 按摩调节包括：背部速度、背部强度、按摩范围、按摩宽度、气压强度、滚轮速度、按摩时间等7种按摩调节功能选择。
- 进入按摩调节界面后，按“上键”或“下键”选择所需要的按摩调节功能，选择任何一种按摩调节功能后，通过“右键”进入按摩档位选择，然后按“确认键”确认已选择的档位。按“左键”返回到上一级菜单界面。

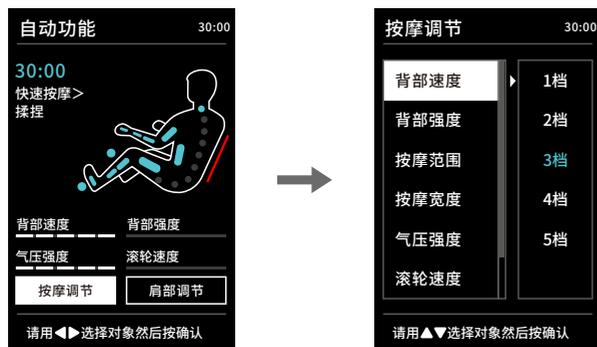

使用方法

功能	描述
背部速度	5档速度可调。
背部强度	5档强度可调。
按摩范围	定点、局部、全背、上背、下背等共5种模式可选择。
按摩宽度	5档宽度可调。
气压强度	5档强度可调。
滚轮速度	关闭及1~3档等4种模式可选择。
按摩时间	+10分、+5分、-5分、-10分等4种模式可选择。

注意：

- 根据剩余的按摩时间而定，当显示的时间不足以进行某项时间的加减操作时则该项操作不会显示（时间显示上限为40分）例：手控器显示时间为39分，则按摩时间调整的范围为：-5分、-10分（无法显示进行+10分、+5分）。
- 其中气压强度的调整只有在开启气压功能或自动功能状态下才可使用(开启气压功能方式详情请参阅此说明书第18页)。

5、零重力键

- 按“零重力键”调整零重力位置，可根据自己需求选择(按第一下为一档、按第二下为二档、按第三下为三档、按第四下为重新恢复到初始状态)不同的零重力角度位置。



按键	描述
	零重力键：每按一次，自动调整小腿架和靠背架位置到零重力位置，三种零重力模式和关闭躺卧模式，循环切换。


使用方法

6、躺卧角度调整键

按键	描述
	小腿架上升键：按住此键小腿架缓缓上升，释放则停止上升；小腿架上升动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	小腿架下降键：按住此键小腿架缓缓下降，释放则停止下降；小腿架下降动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	搁脚架缩短键：按住此键手动调整搁脚架缓缓缩短，释放则停止。
	搁脚架伸长键：按住此键手动调整搁脚架缓缓伸长，释放则停止。
	联动起坐键：按住此键靠背架缓缓上升，同时小腿架缓缓下降，释放则停止靠背架上升和小腿架下降；联动起坐动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	联动躺卧键：按住此键靠背架缓缓下降，同时小腿架缓缓上升，释放则停止靠背架下降和小腿架上升；联动起坐动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。

使用方法

三、扶手快捷键介绍

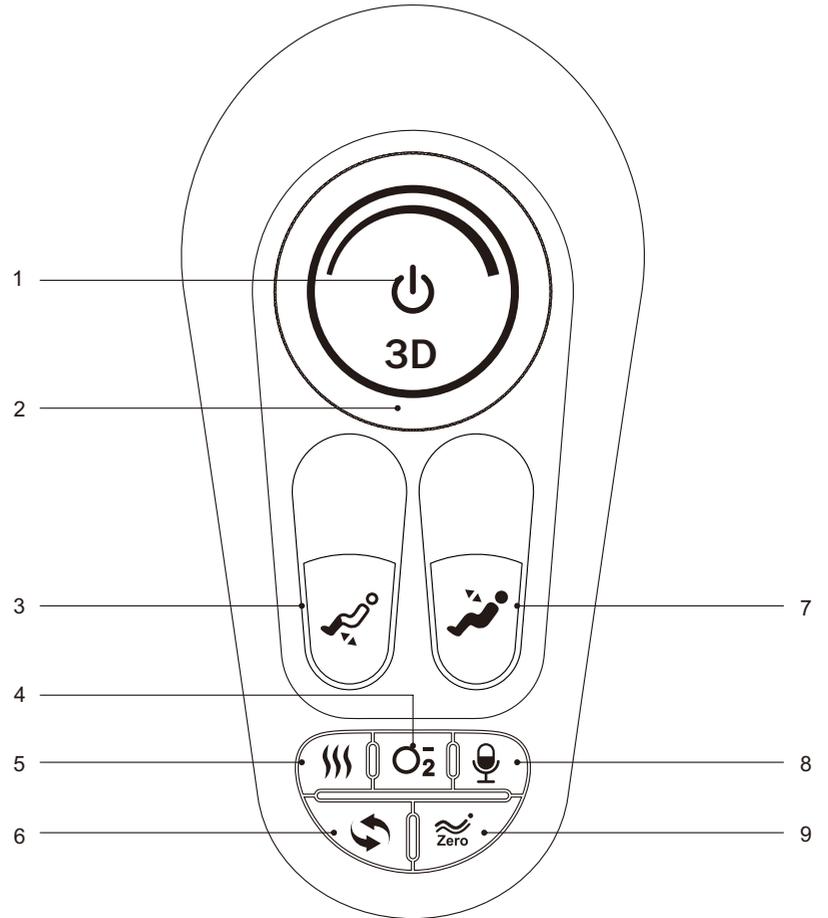

- 1、电源键：开启(短按暂停)或关闭按摩椅。
- 2、3D强度键：3D强度调整。
- 3、小腿架升降键：调节小腿架上升或下降。
- 4、负离子键：开启或关闭负离子。
- 5、热疗键：开启或关闭加热功能。
- 6、自动键：开启自动按摩功能。
- 7、联动躺卧键：调节联动躺卧角度。
- 8、语音控制唤醒键：短按此键唤醒语音，长按3秒开启或关闭语音控制功能。
- 9、零重力键：调整到按摩椅零重力角度。

使用方法

按键	描述
	电源键：短按此键为暂停运行，长按3秒为开关键。在按摩过程中暂停时间超过20分钟，将会自动关闭所有按摩功能。
	3D强度键：顺时针或逆时针旋转按钮调节3D按摩强弱。
	小腿架上升键：将按键向上提小腿架缓缓上升，释放则停止小腿架上升；小腿架上升动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	小腿架下降键：将按键向下按小腿架缓缓下降，释放则停止小腿架下降；小腿架下降动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	联动起坐键：将按键向下按靠背架缓缓上升，同时小腿架缓缓下降，释放则停止靠背架上升和小腿架下降；联动起坐动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	联动躺卧键：将按键向上提靠背架缓缓下降，同时小腿架缓缓上升，释放则停止靠背架下降和小腿架上升；联动起坐动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	热疗键：按此键开启或关闭加热功能。
	负离子键：按此键开启或关闭负离子功能。
	语音唤醒键：短按此键唤醒语音，长按3秒开启或关闭该功能。
	自动模式键：每按一次，自动按摩功能切换。
	零重力键：每按一次键，自动调整小腿架和靠背架位置到零重力位置，共三种零重力躺卧模式，循环切换。

使用方法

四、语音声控操作


- 在按摩椅开启或待机状态时，说出“小艾小艾”或者短按扶手语音声控唤醒键，唤醒语音声控功能。
- 长按扶手语音声控唤醒键3秒，开启或关闭声控功能。
- 唤醒成功后按摩椅会回复“我在”，此时在6秒内说出想要实现功能对应的声控词条，按摩椅回复后即可实现对应的声控功能；超过6秒没有正确说出任何声控词条，语音声控功能自动关闭需要重新唤醒。
- 注意：唤醒语音声控功能时，请使用普通话，语速不能太快，并且需按照声控词条发出语言指令。

语音声控词条		
唤醒词：“小艾小艾”，回答：我在		
序号	声控词条	回答词条
1	开启按摩	回答：好的，开启按摩
2	结束按摩	回答：好的，结束按摩
3	舒适按摩	回答：好的，舒适按摩
4	轻松按摩	回答：好的，轻松按摩
5	全身按摩	回答：好的，全身按摩
6	肩颈按摩	回答：好的，肩颈按摩
7	背腰按摩	回答：好的，背腰按摩
8	牵引按摩	回答：好的，牵引按摩
9	定点按摩	回答：好的，定点按摩
10	换种手法	回答：好的，换种手法
11	向下一点	回答：好的，向下一点
12	向上一点	回答：好的，向上一点
13	打开气压	回答：好的，打开气压
14	关闭气压	回答：好的，关闭气压
15	坐姿上升	回答：好的，坐姿上升
16	坐姿下降	回答：好的，坐姿下降
17	停止调整	回答：好的，停止调整

使用方法

五、结束按摩

- 在按摩过程中，按下开关键，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架复位，按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架不复位。

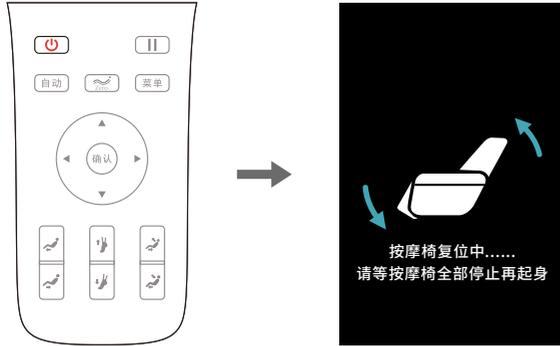

- 切断整机电源，附图（整机电源切断示意图）。





六、蓝牙音响播放操作说明

- 1、进入智能设备主菜单，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2、智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(如IMCM-XXXX)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。
- 3、打开智能设备的音乐播放器，选择歌曲进行播放。



使用方法

七、扶手安装说明



- 1、从导轨架上找出与扶手对应的连接插头及气管(两根线，两根气管)，并从导轨架后端位置穿出(图1)。
- 2、从导轨架后端位置穿出连接插头后，对应每一个对接线插头及气管(按照实物对接线上的标记对接)(图2)。

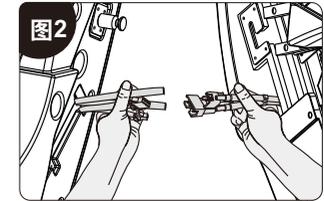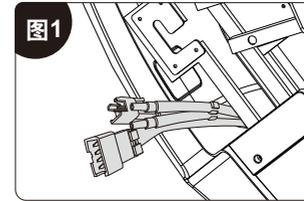

- 3、从导轨架引出接头与扶手接头对应插牢固，气管接头也对应插到位(图3)。
- 4、与相对应的连接线相互连接好后，轻轻用手顺着导轨钢架中间钢管后方塞进导轨钢架底部，并注意避免气管折死(图4)。

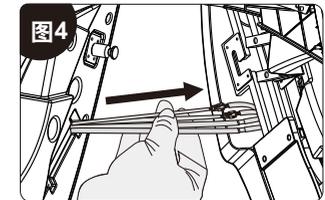
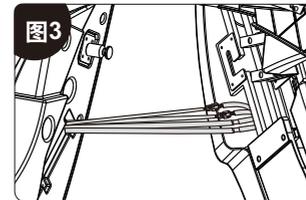


- 5、双手抱着扶手前后端，先把扶手后端的限位轴插入导轨钢架下端的限位轴卡片中，然后再将扶手轻轻往上推动，并查看扶手限位轴是否插入牢固(图5)。
- 6、双手抱起扶手，再将扶手前端挂钩插入按摩椅架前端方口上(图6)。

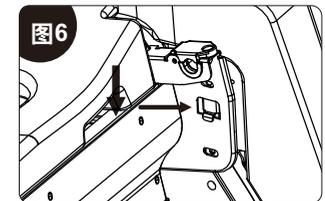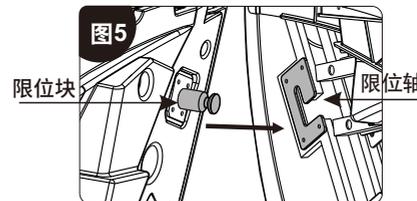


使用方法

- 7、再把第二步骤中已经将扶手前端挂钩插入按摩椅架前端方口上的扶手，用4颗十字槽盘头自攻螺钉M6X16、平垫圈Φ5组合后，在扶手前端内侧面将扶手与主机锁紧(图7)。
- 8、用6颗ST4.2*12螺钉将扶手后端与太空舱固定拧紧(图8)。


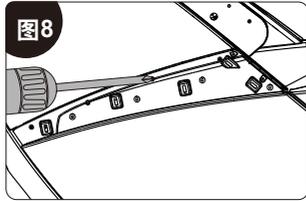
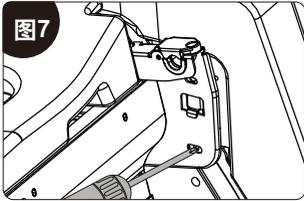


- 9、将装饰件上的5个金属扣件扣到扶手相应的扣座里去(图9)。

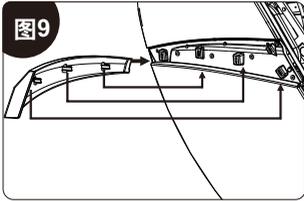




八、小腿安装说明

- 1、将小腿和按摩椅上的气管与线束相连后，再解开固定管线带，将连接部分塞进座架内(图1)。注：插上气管与线束后，需要将固定线束的扎带剪掉。
- 2、将小腿的左右两侧圆管放在小腿支撑座上(图2)。

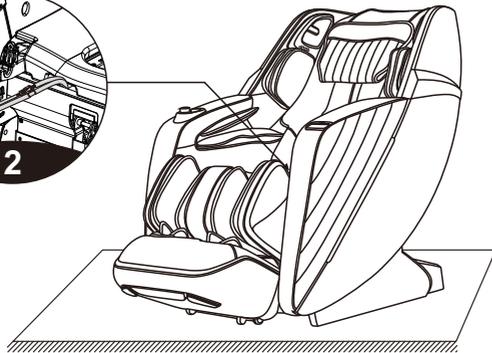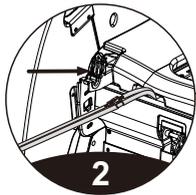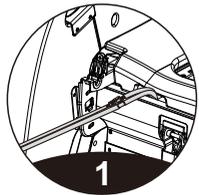


使用方法

- 3、再将小腿固定盖翻转盖住小腿两侧圆管(图3)。
- 4、再用2颗(左右各1颗)M5螺钉将小腿紧固在按摩椅上，检查上下翻动有无异常，管线有无折住现象，小腿安装完成(图4)。

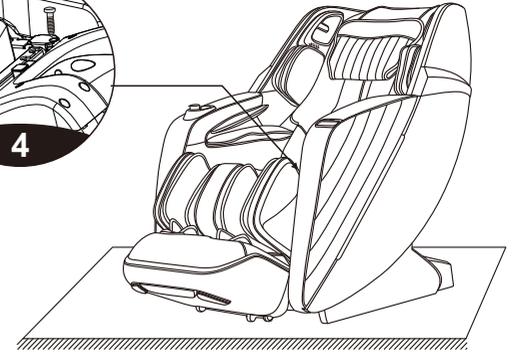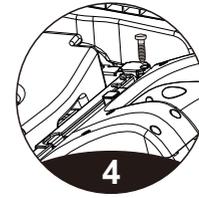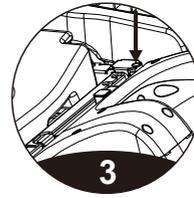

九、头靠垫、靠背垫的拆装与使用


- 使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用头靠垫(推荐使用头靠垫)。靠背垫与靠背通过拉链连接(1)，头靠垫与靠背垫通过粘扣连接(2)。

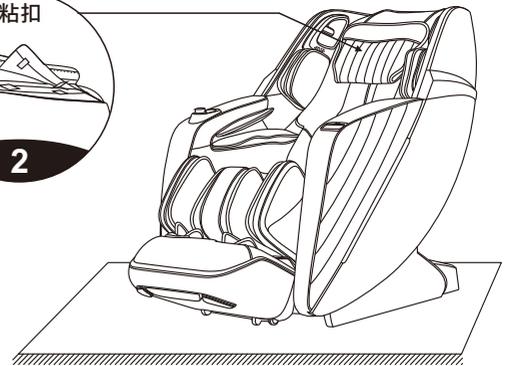

使用方法

十、地板保护


·按摩椅长时间的重压，可能会使地板起伤痕，通过在按摩椅摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质，可以避免这种情况。

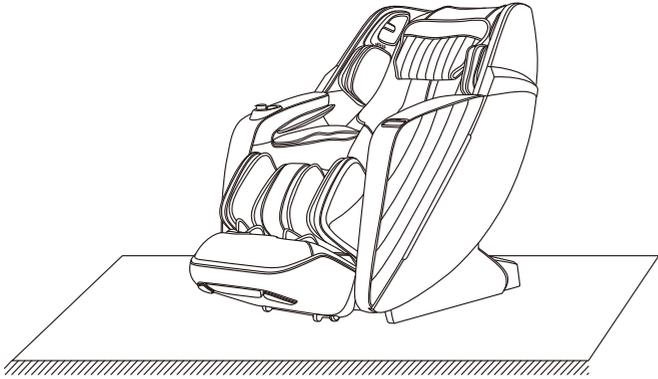

注意:在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动，必须要两人以上合作抬动，在抬动时以小腿挡封板及靠背盖凹槽处为着力点(请勿直接抬动扶手)。

十一、移动方法

·确定所有电线脱离按摩椅面后，靠背向下压拉到一定角度（重心落在滑轮上时），即可用手扶着按摩椅向前推动，移动到合适的位置后将按摩椅轻扶放回正常角度。（注意：在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线）。

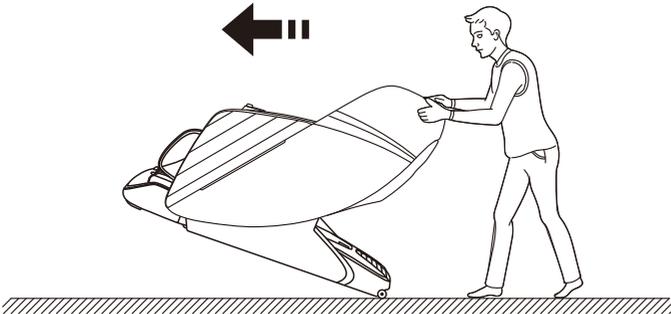

警告

按摩椅后面的移动滑轮只适合短距离慢速推动，如进行长距离搬运，请使用其它辅助移动工具移动此按摩椅！

使用方法

型 号: SL-A600S

名 称: 按摩椅

额定电压: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50/60Hz

额定功率: 150W

额定时间: 20分钟

安全结构: Class I

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明: PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强PU皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污迹或其他痕迹均匀用擦布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以折装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皴裂。