

iRest

Future Foresee
A305 公务舱

自 由 掌 控

请妥善保管此使用说明书



艾力斯特健康科技有限公司


地址: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话: 0573-89973858 传真: 0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址: 浙江省平阳县轻工基地家具园兴隆路18号 电话: 0577-63176666 传真: 0577-63176699
服务热线: 800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com

※注: 本公司保留对产品设计更改及解释的权利, 如有改动恕不另行通知, 产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2016年12月 第一版 2016年12月 第二次印刷

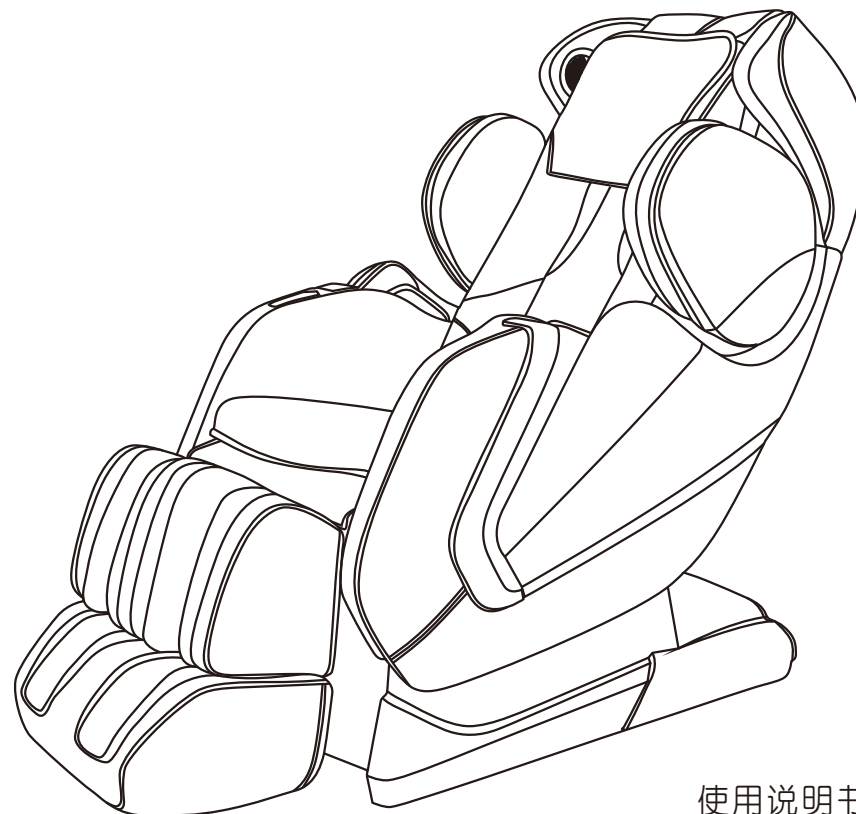

使用说明书
OPERATION INSTRUCTIONS

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知,产品颜色以实物为准。

目 录

安全与保养事项	02
部件名称与功能	04
功 能	05
使用 方法	06
产 品 规格	13
超纤皮的特点、保养及清洁	14
PU合成皮革的保养及清洁	15

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害
- 请按本手册指示使用此器具
- 不可使用未推荐的配件及附件
- 请勿在室外使用此器具
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途
- 建议使用时间为20分钟
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用
- 请勿使任何物品落入此器具内
- 使用此器具过程中不可睡觉
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具

3、不宜使用此器具者

- 骨质疏松症患者
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者
- 发高烧者
- 孕妇或经期妇女
- 身体有创伤或体表患病者
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者
- 身体潮湿时禁止使用此器具
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求
- 请勿使用湿手拔插电源插头
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴

安全与保养事项

- 切勿使电线受损或篡改此器具电路
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


5、产品保养和维护

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理
- 请记住在使用后关闭总电源开关
- 电源插座松动时，切勿使用此器具
- 若长期不用应将此器具电源线卷起。并把此器具贮存在干燥无尘的环境中
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护
- 不可用尖锐物品刺向此器具
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转

6、常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用

部件名称与功能

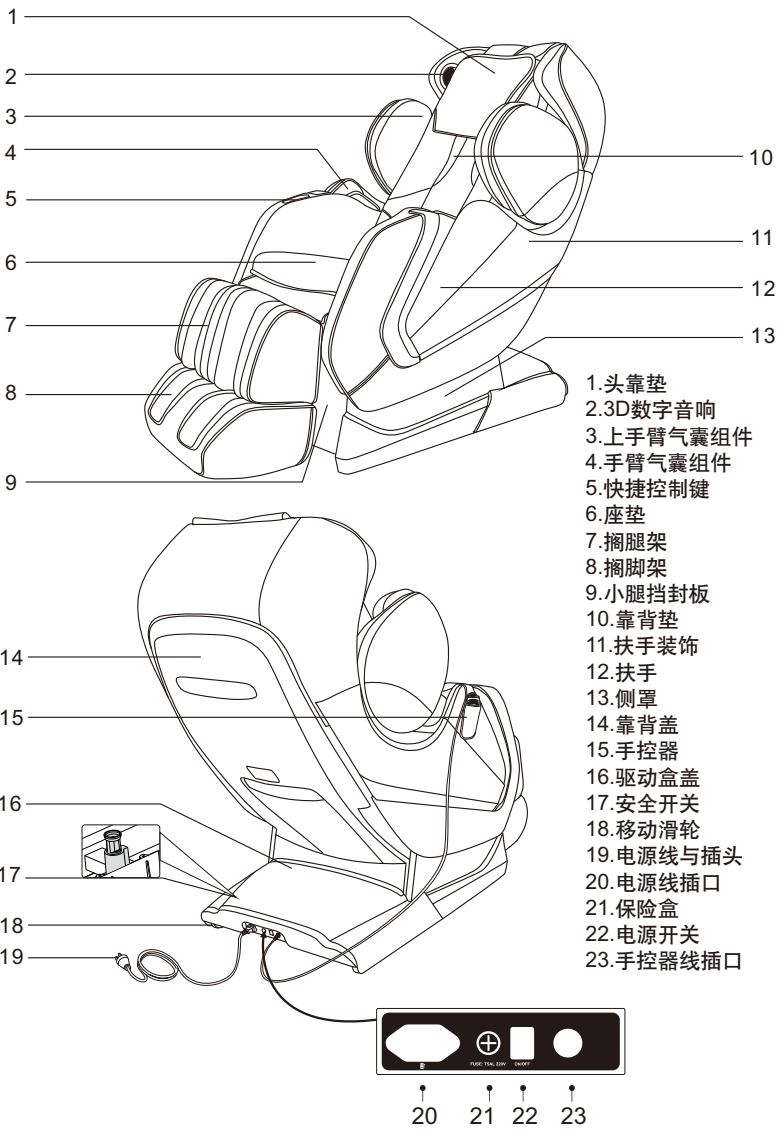

功能

- 功能：
- 本产品设计了一组能上下行走、四轮驱动、静音设计的按摩机械手。
 - 设定指压、揉捏、拍打、敲击、揉捏拍打同步五种仿真按摩手法。
 - 设定肩部自动检测定位。
 - 设定特性化自动按摩功能：快速按摩、智能按摩、男性按摩、女性保养、老年养生、整脊按摩六种自动。
 - 设定有记忆储存功能M1或M2。
 - 设定上半身手动按摩功能（全程、局部、定点三种按摩部位选择，有指压、揉拍、拍打、揉捏、敲击五种同步按摩手法；各按摩手法速度均有三档可调整，在定点状态下，机械手可上、下位置调整功能；在拍打、指压、敲击按摩时，按摩求的宽度有宽、中、窄三档选择）。
 - 气压按摩功能：全身气压、手臂气压（上手臂内置4个气囊，手臂内置8个气囊）、腿部(内置16个气囊)气压三种模式选择，三档强度。
 - 小腿底部设置足底滚轮按摩功能，两对乳突对脚指根部旋转按摩；对脚弓和脚跟处乳突刮痧按摩。
 - 上手臂设有宽度调节功能，分两档调节（当到最里一档时，向里推手臂器约一个档位距离放开手，手臂器会自动复位，以此类推），适应不同肩宽的人使用。
 - 背部热疗功能：采用碳纤维为远红外热源。
 - 小腿架采用无级伸缩调节功能，适应不同人身高使用。
 - 靠背架下躺采用滑轨技术使靠背离墙始终保持零空间，最大限度节约空间。
 - 音乐播放系统，上手臂内置3D数字音响。
 - 可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
 - 右扶手上设有暂停和运行键、小腿升降键、靠背躺卧键等快捷键。
 - 小腿架升降调节、靠背架升降调节及自动躺卧模式调节功能。
 - L型靠背轨道贴合人体曲线，靠背下躺时呈现零重力状态。

使用方法



注:具体显示以实物为准!

使用方法


一、接通整机电源



二、开始按摩

- 1).按下电源开关键，自动躺卧，启动按摩。
- 2).自动进行人体肩位置和按摩指压点检测，等待检测完成。
- 3).如果检测到的肩位置与实际肩位置有偏差，通过肩位置调整上、下键调整到合适位置。肩位置共10档。在10s内无肩位置调整，则自动进入按摩功能。

按键	描述	显示
	向上调整按摩球位置，使其到达合适肩位置。	
	向下调整按摩球位置，使其到达合适肩位置	

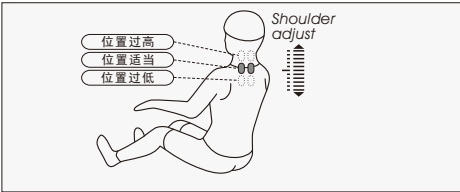

- 4).选择按摩功能，进行按摩。
 - 记忆功能按摩：
选择男性保健/M1，整脊按摩/M2其中一键，长按3s进入调用储存功能M1或M2，则会恢复到以前记忆存取的按摩设置状态进行按摩。

功能	按键	显示
记忆按摩	男性保健/M1	Menory
	整脊按摩/M2	Menory

使用方法

4).选择按摩功能，进行按摩。

· 特性化自动按摩

功能	按键	按摩特点	显示
特性化自动按摩	快速按摩	快速体验全部按摩功能。	Auto F0
	智能按摩	深度颈部滑动按摩。	Auto F1
	男性保健/M1	强力颈部按摩，机械手上下快速行走指压按摩。	Auto F2
	女性保养	舒适揉捏，刮痧按摩。	Auto F3
	老年养生	利用小腿和靠背升降形成自动躺卧，并且自动循环躺卧，有效促使人体腰部进行拉伸。同时小腿气压、背部机械手对背腰部揉捏式刮痧按摩。	Auto F4
	整脊按摩/M2	独特牵引按摩。	Auto F5

· 上半身手动按摩

功能	按键	按摩球的调整	显示
手法：一键循环，揉捏、拍打、揉捏拍打、指压、敲击、停止。	手法	揉捏：速度	
		拍打：速度、宽度	
		揉捏拍打：速度	
		指压：速度、宽度	
		敲击：速度、宽度	
速度	速度	3档速度可调整	
宽度	宽度	3档宽度可调整	

使用方法

功能	按键	描述	显示
背脊舒展	背脊舒展	固定位置定点往返按摩	H0
	背脊舒展	小范围局部往返按摩	H1
	背脊舒展	全程往返按摩	H2
	背脊舒展	上半身往返按摩	H3
	背脊舒展	下半身往返按摩	H4
		按摩位置调整（在定点、局部模式下，可调整按摩位置）	机械手上行 机械手下行

· 气压功能按摩

功能	按键	描述	显示
气压模式	气压模式	下半身气压模式选择（共3种模式：全身气压，手臂气压，腿部气压）	Arm Feet
气压强度	气压强度	共三档可调整。	Arm Feet

· 其它手动功能

功能	按键	描述	显示
足底滚轮	足底滚轮	足底滚轮开关及速度调整，三档速度可调整。	
加热	加热	背部远红外热疗，开启3分钟后有温热	

· 其它手动功能

功能	按键	描述
腿部调节		小腿上升键：按住此键，小腿架缓缓上升，释放则停止。
		小腿下降键：按住此键，小腿架缓缓下降，释放则停止。
靠背调节		靠背上升键：按住此键，靠背架缓缓上升，释放则停止。
		靠背下降键：按住此键，靠背架缓缓下降，释放则停止。
零重力	ZERO	每按一次键，切换一种自动躺卧模式，共三种模式，循环切换。

使用方法


· 扶手快捷键

按键	描述
	暂停和运行键：按此键暂停和运行所有按摩功能。在按摩过程中暂停时间超过20分钟，将会自动关闭所有按摩功能。
	小腿架上升键：按住此键小腿架缓缓上升，释放则停止。
	小腿架下降键：按住此键小腿架缓缓下降，释放则停止
	靠背架上升键：按住此键靠背架缓缓上升，释放则停止。
	靠背架下降键：按住此键靠背架缓缓下降，释放则停止。

三、关闭电源，结束按摩


- 1).在按摩过程中，按下电源开关键，立即关闭所有按摩功能，椅背和脚垫复位，同时可存储记忆功能。按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，同时可存储记忆功能，椅背和脚垫不复位。
- 2).记忆功能存储：显示屏Memory会闪烁指示，此时可按下记忆功能键M1，M2中的任一键，存储按摩结束前的按摩选择状态，

- 2).切断整机电源。
- 附图（整机电源切断示意图）

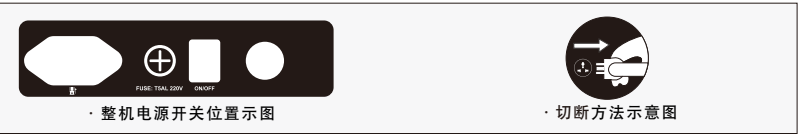



警告

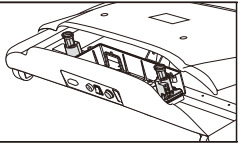


在电源盒内设有安全开关，如有重物压在电源盒上，则强行停止靠背躺卧功能，防止当靠背躺卧时夹伤人。


使用方法

四、小腿安装说明

- 1.先将转动轴套装在小腿固定轴上，注意过孔要对齐，以便R型销拆装（图1）。
- 2.将小腿的一端与固定轴对齐后，插入（图2）。

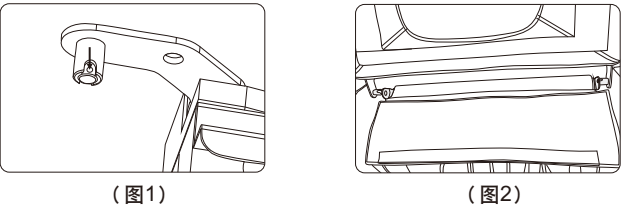


- 3.插上R型销，再将小腿向另一边移动，并插上R型销（图3）。
- 4.小腿安装完成（图4）。

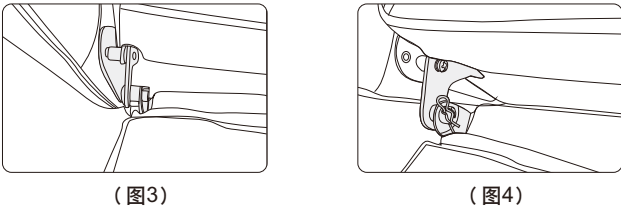

注意


- 按摩椅躺倒小腿上升工作时，人不得对小腿施加重力，防止按摩椅前倒对人造成伤害(图1)。
- 在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手是否停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适(图2)。

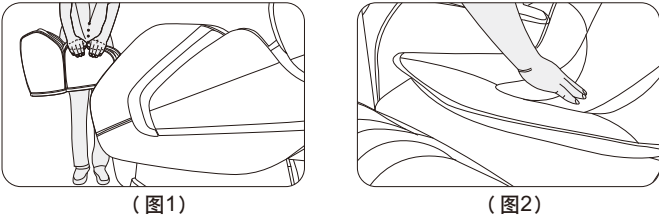

使用方法


五、头靠垫、靠背垫的拆装与使用

- 头靠垫采用两节(折回为两层)可折叠式设计, 可以根据自己的需要决定使用层数, 以减轻颈肩部按摩力度, 适合不同的人使用可自由选择。
- 展开头靠垫, 延伸到背部, 以减轻背部按摩的力度。
- 靠背垫与靠背通过拉链连接 (1), 头靠垫与靠背垫通过粘扣连接 (2)。

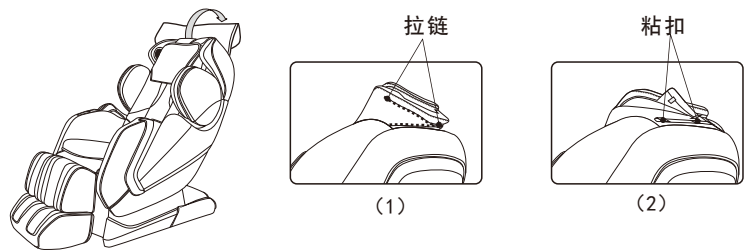

六、地板保护

按摩椅长时间的重压, 可能会使地板起伤痕, 通过在沙发摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质, 可以避免这种情况。

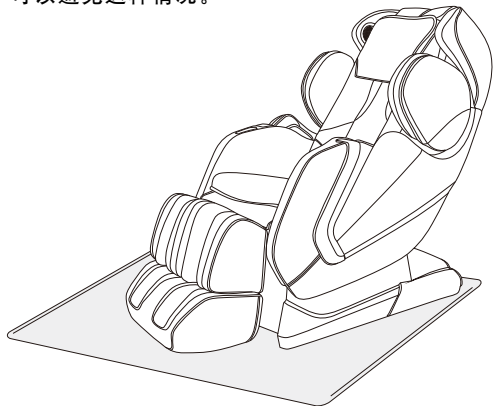


注意:在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机, 如要移动, 必须要两人以上合作抬动, 在抬动时以小腿挡封板及靠背盖凹槽处为着力点 (请勿直接抬动扶手)。

使用方法

七、移动方法

确定所有电线远离地面后, 靠背向后拉到一定角度 (重心落在滑轮上时), 即可用手扶着沙发前后推动, 之后将沙发轻扶放回正常角度。

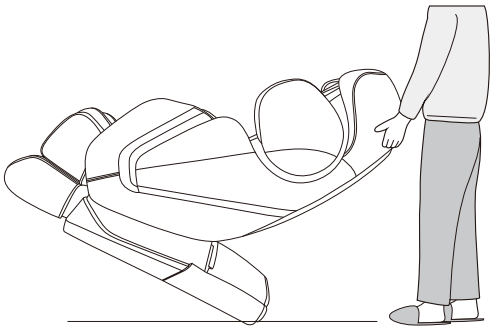

注意: 在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

产品规格

型 号: SL-A385
名 称: 按摩椅
额定电压: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50/60Hz ☐
额定功率: 150W
额定时间: 20分钟
安全结构: Class I
执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明: PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强 PU 皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■超纤皮的特点：

- 1.超纤皮革强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好，并可防水。
- 2.低温下仍具有较好的抗张强度和曲 抗强度，有较好的耐光老化性和耐水解稳定性。
- 3.更耐磨，外观和功能均接近天然皮革，易洗涤去污，易缝制。
- 4.外表光滑严密，可进行多种外表处置及染色，种类多样。
- 5.伸长率适中，皮感好。
- 6.撕裂强度和剥离强度较高，耐磨性、撕裂力、拉力强度高。
- 7.从生产到使用不会有任何污染，环保性能优越。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污迹或其他痕迹均匀用擦布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以拆装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■ PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■ PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。

