


iRest

Future Foresee 商用按摩椅 AI56-2T

使 用 说 明 书
OPERATION INSTRUCTIONS

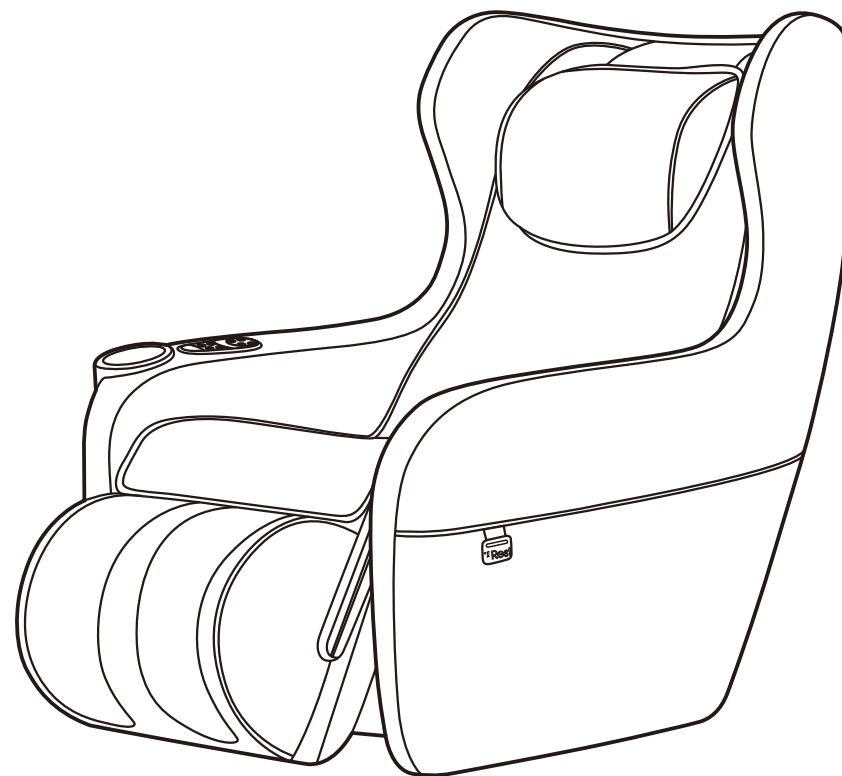

请妥善保管此使用说明书



艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造:浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳县全轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699
服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本产品由中国人保财产保险股份有限公司承保

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2017年06月 第一版 2017年06月 第一次印刷

感谢您选购本产品。在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
部件名称	04
功能	05
使用方法	06
产品规格	13
超纤皮的特点、保养及清洁	14
PU合成皮革的保养及清洁	15

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。

3、不宜使用此器具者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。

安全与保养事项

- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感知或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。


- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起。并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。

6、常见现象处理


- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。

安全警告

椅子较轻，严禁小孩攀爬或踩跳等高危动作，否则会导致产品侧翻摔倒风险，以避免造成产品损坏或人身伤害。

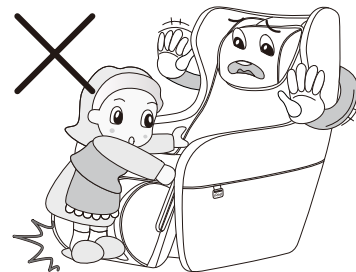

部件名称

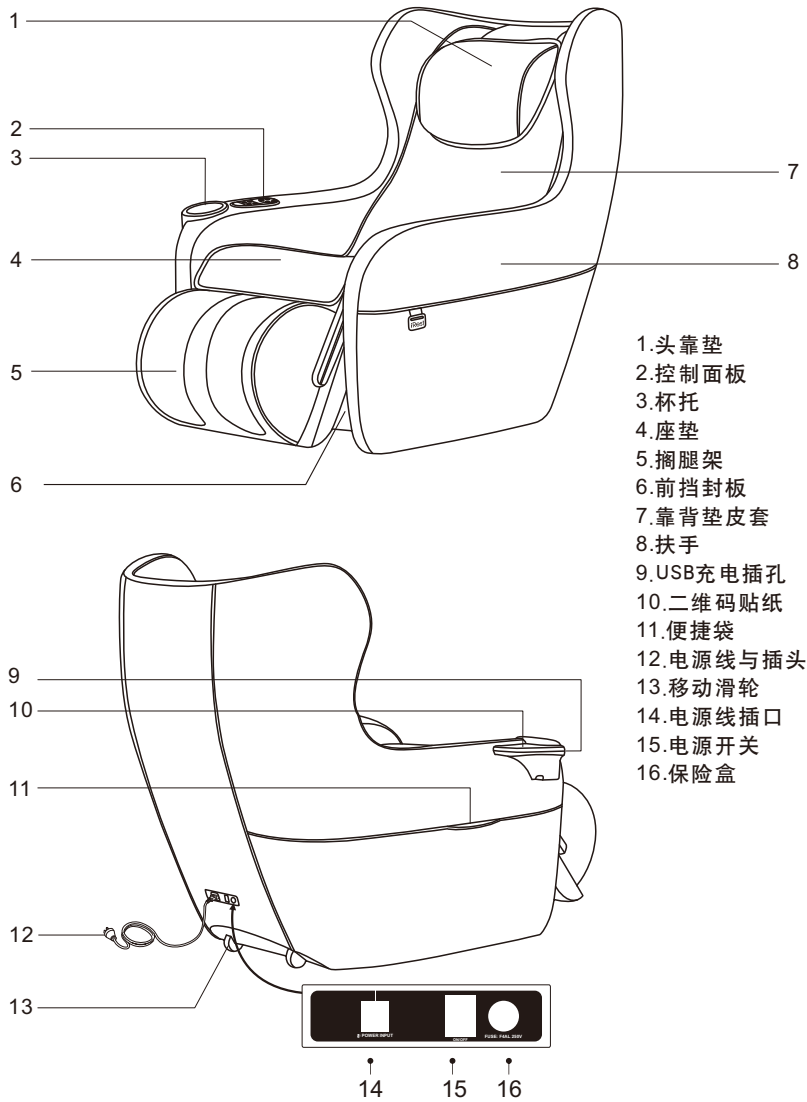

注：电源线已固定，禁止插或拔。

功能

- 本产品设计了二组按摩机械手，一组专为颈部设置能上下调节的按摩机械手，另一组专为背部上下行走、四轮驱动，具备敲击和揉捏功能。
- 设有揉捏、敲击、揉捏敲击同步三种仿真按摩手法。
- 设有自动按摩功能：自动Ⅰ、自动Ⅱ、自动Ⅲ和体验四种自动模式。
- 设有可手动调节按摩机械手定位功能，根据自己需要按摩的部位进行定位按摩。手法有揉捏和敲击，三档速度可调。
- 独立设有颈肩揉捏按摩：有双向揉捏、单向揉捏两种手法选择；可手动调整颈肩按摩机械手的位置。
- 设定气压按摩功能：以小腿进行气压按摩，三档强度选择。
- 颈肩部热疗功能：采用氦泡加热。
- 在杯托前端设有USB手机充电接口。
- 设有计时显示功能。
- 设有小腿180°手动翻转功能，可根据自己需要选择腿部气压按摩或调整一个舒适角度搁脚。
- SL型超长曲线轨道贴合人体，从肩部至大腿都能享受贴身按摩。
- 设有手机扫一扫二维码微信支付功能。
- 关机机械手自动复位功能。

使用方法

注:具体显示以实物按键灯为准!



使用方法

一、接通整机电源



二、微信二维码支付方式:

1. 将智能手机对准按摩椅杯托上的二维码扫描区域(如图1)。
2. 打开微信,用微信扫一扫功能,扫描按摩椅上的二维码(如图2)。



3. 听到"滴"的一声扫描成功,进入按摩功能界面,选择相应按摩功能及支付金额(如图3)。
4. 选择支付方式及输入支付密码(如图4)。



使用方法

5. 确认支付，点击右上角"完成"按键，支付成功（如图5）。
6. 进入倒计时界面，按摩过程中可以选择停止或启动按摩椅（如图6）。



三、开始按摩。

- ①. 扫描二维码支付成功后，启动按摩。
- ②. 默认进入全身模式，也可选择其它按摩模式，进行按摩。

A)、自动按摩：

名称	按键	按摩特点	显示状态
自动按摩	自动	自动 I：全身按摩，松弛酸痛部位。	以按键灯为准
		自动 II：以颈部，背部为重点进行按摩。	以按键灯为准
		自动 III：以腰部，臀部，大腿为重点进行按摩。	以按键灯为准
		体验：快速体验按摩。	以按键灯为准

B)、背部按摩

名称	按键	描述	显示状态
手法	揉捏	按此键开启或关闭揉捏按摩功能。	以按键灯为准
	敲击	按此键开启或关闭揉敲击按摩功能，速度分弱、中、强三档可调。	以按键灯为准
按摩位置调整		机械手向上行走。	
		机械手向下行走。	

使用方法

C)、颈肩按摩：

名称	按键	描述	显示状态
手法	颈肩	按此键开启双向揉捏、单向揉捏或关闭揉捏按摩。	以按键灯为准
颈肩加热	加热	按此键开启或关闭加热功能。	以按键灯为准
按摩位置调整		颈肩部机械手向下行走。	
		颈肩部机械手向上行走。	

D)、小腿气压按摩：

名称	按键	描述	显示状态
气压	气压	以小腿进行气压按摩，分强中弱3档强度调整。	以按键灯为准

E)、小腿架位置调整：

名称	按键	描述
小腿上升键		按住此键，小腿缓缓上升，释放则停止。如果小腿架运动到最顶，则停止上升。
小腿下降键		按住此键，脚垫缓缓下降，释放则停止，如果小腿架运动到最底，则停止下降。

F)、开启/暂停：

名称	按键	描述
开启/暂停		按摩过程中，按此键暂停或开启按摩功能。

四、关闭电源，结束按摩。



- ①. 在按摩过程中，支付按摩时间到，则立即关闭所有按摩功能，按摩机械手复位。



使用方法

五、SIM卡安装或更换方法：



1. 将靠背垫皮套与靠背架皮套之间的连接粘扣从按摩椅最下端拉开，将靠背垫放置按摩椅最上面。拉开皮套之后，再将内部揉捏布的拉链拉开（如图1）。
2. 拉链拉开后，将整个靠背揉捏布打开到（如图2）位置。

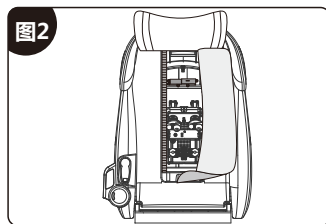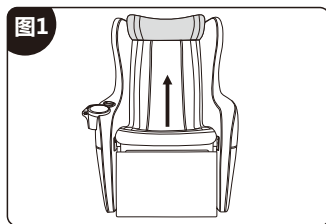

3. 靠背垫及揉捏布打开后，在正常使用情况下从俯视角度(从按摩椅顶部向下看)SL轨道下方，即可以看到SIM卡安装位置，手指方向（如图3）。



A、新装SIM卡（如图4）：

- 芯片面朝按摩椅后面，有数字的面朝前面(坐在按摩椅上使用状态中)，缺口的边朝内，放进卡插，听到咔嚓一声，说明已经安装完成。

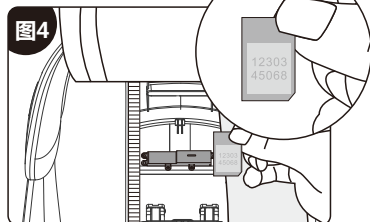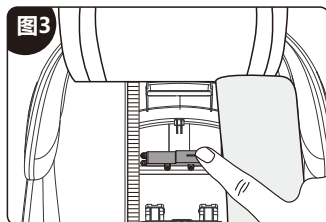

B、更换SIM卡：



- 先取出槽里的SIM卡，用手指甲顶着SIM卡朝里一按，则SIM卡会弹出一部分，取出SIM卡（如图5）。
 - 接下来同“新装SIM卡”步骤操作同A。
4. 先将内部揉捏布的拉链拉上，再把靠背垫从按摩椅最上面放于正常位置，并与靠背架上的粘扣相粘合（如图6）。

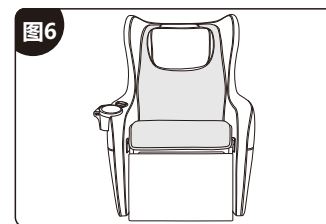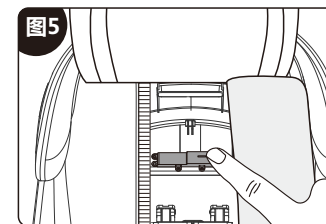



使用方法

六、杯托安装方法：



1. 将按摩椅从包装箱中搬出（图1）。
2. 从配件袋中取出杯托支撑板，对准右侧扶手预留的安装螺钉孔，再用十字螺丝刀将2颗M4X10螺钉拧入锁紧；再从按摩椅右侧扶手中拉出母头USB线（图2）。

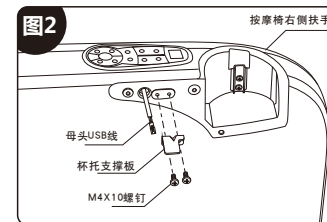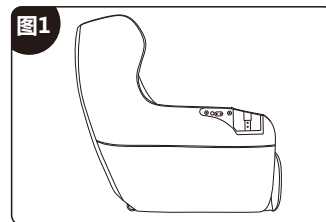

3. 从配件袋中取出杯托上壳组件，再将杯托上壳卡槽位与杯托限位板对准，待对插（图3）。
4. 将杯托上壳组件用力垂直向下压，插入已安装好的杯托限位板内，并确保杯托上壳组件认是否安装到位（图4）。

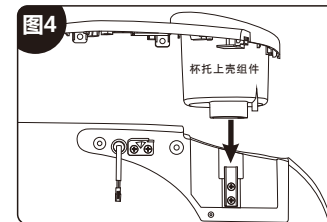
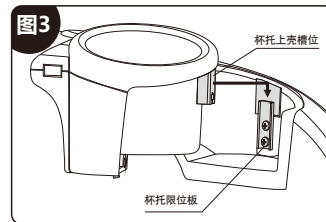


5. 确认杯托上壳组件已安装到位，再用十字螺丝刀分别将2颗M4X10螺钉拧入，将杯托上壳组件固定在按摩椅右侧扶手上（图5）。
6. 将母头USB线与杯托上壳组件中公头USB线对接（图6）。

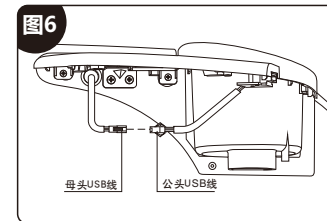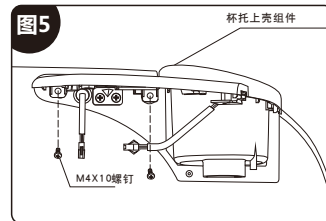


使用方法

7. 从配件袋中取出杯托下壳组件，再将杯托下壳组件对准杯托上壳组件的螺丝孔，用十字螺丝刀将3棵ST2.9X10自攻螺丝钉拧入锁紧，在确认杯托上下组件是否安装到位（图7）。
8. 杯托组件安装到位之后，再找到杯托组件下方M4X10螺纹孔，用附件袋中的十字螺丝刀将1棵M4X10螺丝钉拧入锁紧，杯托组件安装完成。安装完成后用手轻轻晃动整个杯托组件确认是否安装牢固（图8）。

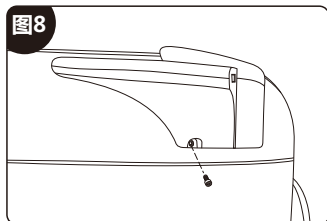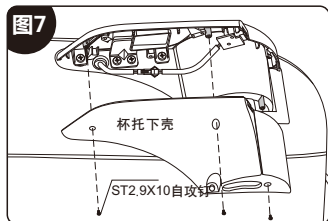

七、地板保护

按摩椅长时间的重压，可能会使地板起伤痕，通过在按摩椅摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质，可以避免这种情况。

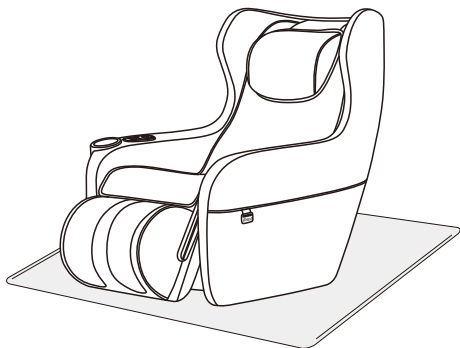


注意

在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动必须要两人以上合作抬动，在抬动时以扶手左右两侧为着力点（请勿直接抬小腿）。

使用方法

八、移动方法

在移动按摩椅时，先确定所有电源线远离地面后，靠背向下压到一定角度，重心落在后滑轮上时（下压角度25度左右），即可用手扶着按摩椅前后推动，移动到合适位置之后将按摩椅轻扶放回正常角度。

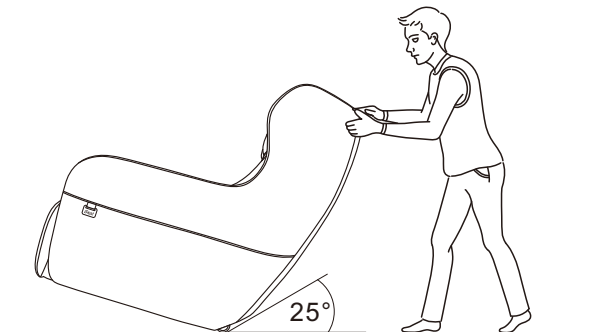

注意

在移动时务必先关闭电源开关，再拔掉电源插座上的电源插头。

产品规格

型号: SL-A156

配置: 2T

名称: 按摩椅

额定电压: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50/60Hz

额定功率: 60W

噪音: ≤ 55dB

安全结构: Class I

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明: PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强 PU 皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■超纤皮的特点：

- 1.超纤皮革强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好，并可防水。
- 2.低温下仍具有较好的抗张强度和曲 扰强度，有较好的耐光老化性和耐水解稳定性。
- 3.更耐磨，外观和功能均接近天然皮革，易洗涤去污，易缝制。
- 4.外表光滑严密，可进行多种外表处置及染色，种类多样。
- 5.伸长率适中，皮感好。
- 6.撕裂强度和剥离强度较高，耐磨性、撕裂力、拉力强度高。
- 7.从生产到使用不会有任何污染，环保性能优越。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用抹布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污渍或其他痕迹均匀用抹布轻抹污渍表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以折装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■ PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■ PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皴裂。

