


iRest

摩法座 SEAT CUSION SL-D258S

3D 摩法 • 深层推拿

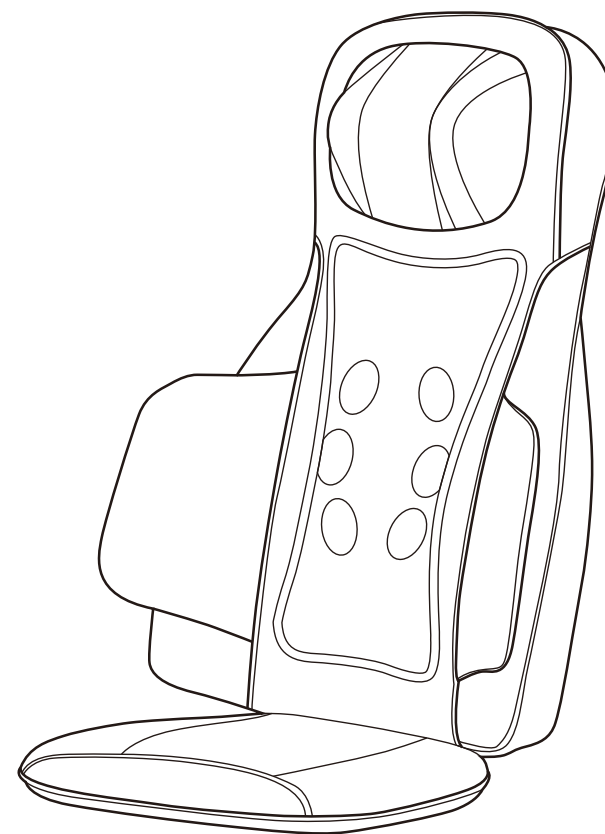

请妥善保管此使用说明书



京东旗舰店 企业形象 官方微信

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造:浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳县全轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699
服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.cn E-mail:iRest@iRest.cn

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2016年08月 第一版 2016年08月 第一次印刷

使用说明书
Operation Instructions

感谢您选购本产品，在您使用之前，请详细阅读此操作手册，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管操作手册，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
部件名称与功能	04
功能	05
使用方法	06
操作流程	08
故障排除	08
产品保养	09
产品规格	09

安全与保养事项

1. 重要安全警告

- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处
- 禁止将水泼向本产品，以免短路引起事故
- 如果电源线或插头损坏，千万不要擅自拆卸修理，请及时与经销商联系，要求维修保养
- 请使用与此器具匹配的电源
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害
- 请按本手册指示使用此器具
- 不可使用未推荐的配件及附件
- 请勿在室外使用此器具
- 请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 颈背受伤或近期内动过手术者，请遵照医师的指示小心使用

2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具

3. 不宜使用此器具者

- 皮肤传染病者
- 骨质疏松症患者
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者
- 发高烧者
- 孕妇或经期妇女
- 身体有创伤或体表患病者
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者
- 身体潮湿时禁止使用此器具
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。



4. 安全事项

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源适配器发生任何损坏或功能异常，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安全与保养事项

- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 整机皮罩或在罩破损应禁止使用。
- 切勿用力猛压或全身施压在按摩垫上，不能与硬物体相接触，不可重压或踩踏
- 防止水或其他腐蚀性液体流入机内而引起故障，导致损坏机器。
- 请勿用手提电源线或手控线，从而造成机体悬空和摇摆，导致线芯断开使其无法正常工作。
- 请勿任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源及易燃的地方，容易发生故障和危险，易造成变形，变色或损坏。
- 使用过程内有异常因立即停止使用并切断电源。
- 精神病患者，身体瘫痪患者必须在有人看护下谨慎使用或先咨询医师意见。

部件名称与功能

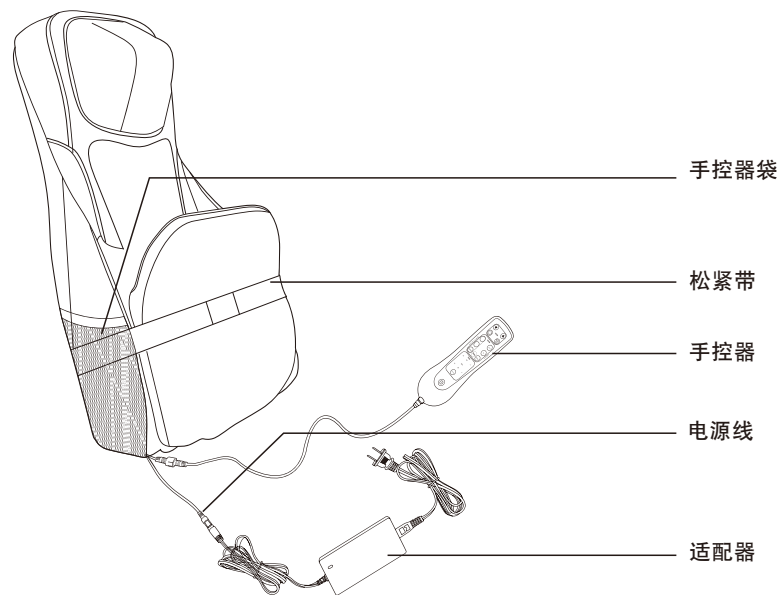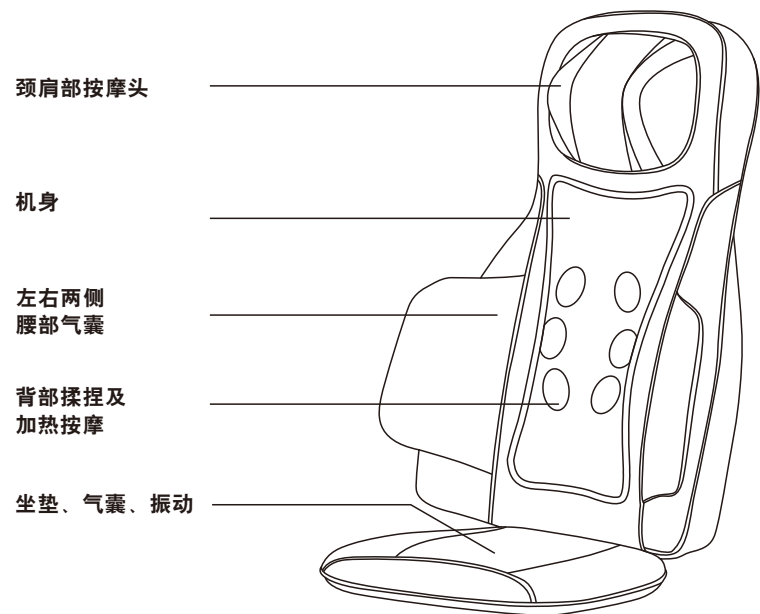

04

功能

功能

- 本产品共设计有颈部、肩部、背部、腰部、臀部等多个部位按摩。
- 本产品设计颈肩部按摩采用上下可调节式按摩，可上根据自身身高和按摩部位，调节颈肩部按摩高低位置，适应不同体型人士的需求。
- 腰部气压按摩：左右两侧设有腰部气囊。
- 背部按摩：采用开背式揉捏按摩结构及加热功能。同时具备正反转双重按摩功能。
- 坐垫设有高频率振动按摩功能，可以单独控制。
- 臀部气压按摩：内置气囊，对应人体臀部，大腿与会阴等部位按摩。
- 背部4个摇摆按摩头，1组捶打按摩头强有力3D仿真人手按摩头，采用多点凹凸设计，正反旋转揉捏颈部及背部，形成3D立体按摩效果。
- 本机默认自动定时为15分钟，时间到自动关机。
- 关机后自动复位（行走机芯自动回到底部起点位置）。

温馨提示

1. 将产品从包装中提出。
2. 按住松紧带中间方形位置，解开产品。
3. 如果暂时不使用多功能按摩垫，则可以用松紧带将座垫固定在椅背。

05

使用方法



使用方法

按键	描述
	开关键：启动时才能操作按摩功能；关闭后按摩球会自动复位到底部。
	颈部上下调节键：颈部按摩球高度调节。
	颈部按摩方向调节键：左边按键按一次开始，按两次转向，按右边键则按程序进行方向转。
	全背键：将摇摆按摩以全背往返按摩。
	上半身键：将摇摆按摩以上半身范围为按摩重点，往返按摩。
	下半身键：将摇摆按摩以下半身范围为按摩重点，往返按摩。
	模式：有四种自动模式可供选择，前三种模式为滚揉+敲打组合按摩，第四种为滚揉按摩关闭敲打按摩。
	强度：敲打力度调节功能，有三档力度可调节，默认为最低档。
	定点键：将摇摆按摩定位在特定位置。
	加热键：启动/关闭背部、颈肩部加热按摩功能。
	气压按摩键：启动/关闭腰部、臀部气压按摩功能，三档强度可调。
	坐垫振动键：启动/关闭臀部振动按摩功能，三档强度可调节。

操作流程

- 1.将产品直立放置在平稳的椅子上（可利用按摩垫背后的松紧带把产品固定在椅子上）。
- 2.将电源线与适配器相接,把DC线的圆头插入按摩垫的DC接头中,再把AC插头插入插座中。
- 3.舒服的坐在按摩垫上，让后背及颈部依靠着产品。
- 4.启动手控器即可享受全身心的按摩。

故障排除

本章归纳了本产品在使用时最常遇到的问题，如果你无法用下面的信息解决问题，请与您所在地区授权的维修中心或客户服务中心咨询。

如果您遇到列表中未提及的问题，应首先尝试下列步骤：

- 1.关闭产品的电源，从插座中拔下电源插头。
- 2.让本产品保持关闭状态60分钟。
- 3.重新将插头插入电源插座并开启本产品。

如果问题依然存在，请与你所在地区客户服务中心联系。

问题	可能的原因	解决方法
产品不能工作	产品电源插头没插上或者适配器DC头没插上。	将电源插头插入插座，或者将适配器DC插上，检查产品所示的电压是否与当地电压相符合。
	产品刚刚完成15分钟按摩并自动切换至待机模式。	如果你想再按摩一次，请再次按写“电源”按钮。
	你已经连续使用本产品长达45分钟，导致过热保护装置切断了产品的电源。	重新使用本产品之前，必须先本产品插头拔下并冷却60分钟。
	产品上放置的负荷过重（例如有人站在产品上或者有重物放置在产品顶部）。	拔下产品电源插头，移动多余的重量（如果负荷仍在产品上）请重新插入产品电源并将产品开启
产品发热	加热功能为打开状态。	关闭加热功能。
	你已连续让本产品执行了45分钟按摩。	拔下产品电源插头并让其冷却，在每次使用之后拔下产品的电源插头。
有声音从产品中传出	此声音是由于产品的机械结构造成。	此声音是正常的，并不意味着产品的功能出现故障。

产品保养

一.清洁

不要使用钢丝球，研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品，切勿将产品浸水中。

- 1.将产品从电源插座中拔下。
- 2.用干布清洁控制板和电源线。
- 3.请勿使用清洁剂。

二.存放

- 1.将插头从电源插座中拔下。
- 2.将本产品储存在远离日光照射的阴凉干燥处。
- 3.请勿将重物放在本产品顶部。

三.更换

如果皮套损坏，请停止使用本产品，并从你所在地区经授权的维修服务中心或客户服务中心询问。


四.保修与服务

如果你需要有关产品的详细信息或有任何问题，请与当地的经销商联系。

产品规格


型 号：SL-D258S

名 称：二节按摩垫

额定电压：12V 

额定功率：65W

额定时间：15分钟

安全结构：

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

保 证 书		
品 名		经销商（维修点）
型 号		
客户名称		
地 址		
电 话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收送修者修理费或零件更换费用。

- 1、购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2、按照使用说明书操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不免费维修责任）。
- 3、非消耗性零件损坏维修。