


iRest

Future Foresee
A39T 商用按摩椅

使 用 说 明 书
OPERATION INSTRUCTIONS

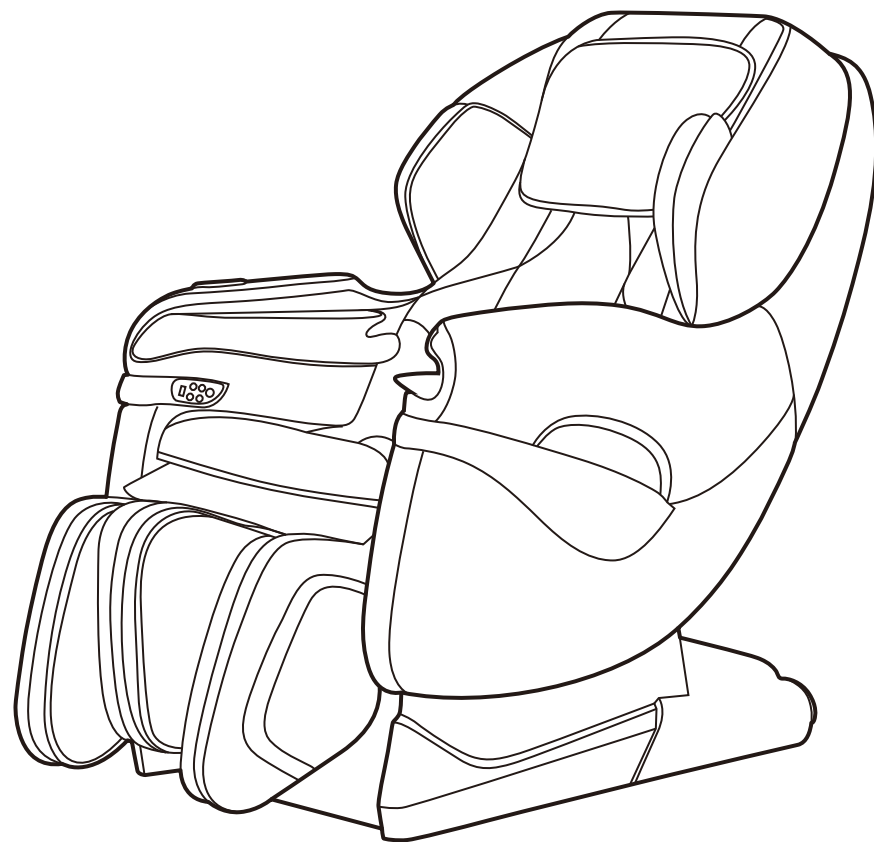

请妥善保管此使用说明书



艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造:浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳县全轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699

服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.cn E-mail: iRest@iRest.cn

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2016年09月 第一版 2016年09月 第一次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
部件名称与功能	04
功能	05
使用方法	06
产品规格	13
超纤皮的特点、保养及清洁	14
PU合成皮革的保养及清洁	15

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害
- 请按本手册指示使用此器具
- 不可使用未推荐的配件及附件
- 请勿在室外使用此器具
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途
- 建议使用时间为20分钟
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用
- 请勿使任何物品落入此器具内
- 使用此器具过程中不可睡觉
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具

3、不宜使用此器具者

- 骨质疏松症患者
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者
- 发高烧者
- 孕妇或经期妇女
- 身体有创伤或体表患病者
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者
- 身体潮湿时禁止使用此器具

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求
- 请勿使用湿手拔插电源插头
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴
- 切勿使电线受损或篡改此器具电路
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位

安全与保养事项

- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


5、产品保养和维护

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理
- 请记住在使用后关闭总电源开关
- 电源插座松动时，切勿使用此器具
- 若长期不用应将此器具电源线卷起。并把此器具贮存在干燥无尘的环境中
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护
- 不可用尖锐物品刺向此器具
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转


6、常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用

部件名称与功能

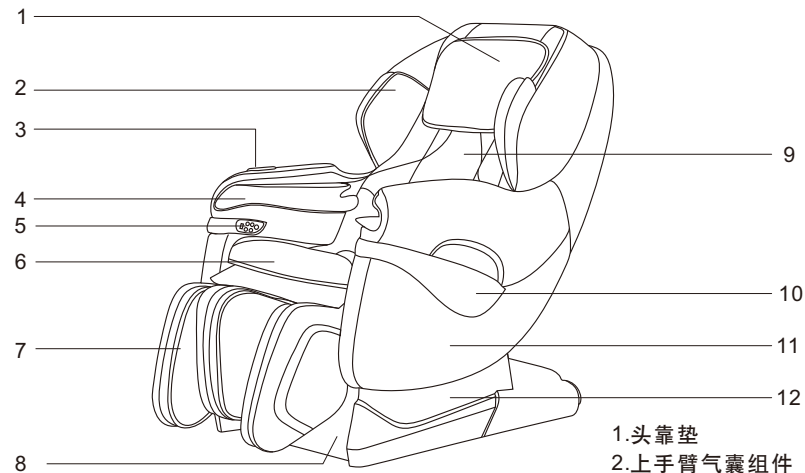

- 1.头靠垫
- 2.上手臂气囊组件
- 3.二维码
- 4.手臂气囊组件
- 5.扶手按键
- 6.座垫
- 7.单节小腿
- 8.小腿挡封板
- 9.靠背垫
- 10.扶手装饰
- 11.扶手
- 12.侧罩

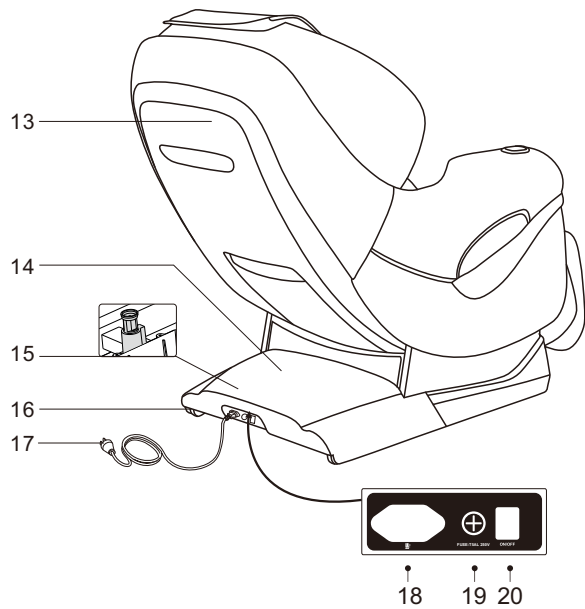


功能

功能:

- 本产品设计了一组能上下行走、四轮驱动、静音设计的按摩机械手。
- 设定指压、揉捏、拍打、敲击、揉捏拍打同步五种仿真按摩手法。
- 设定肩部自动检测定位。
- 设定特性化自动按摩功能: 酸痛改善、舒适轻松、疲劳恢复等三种自动按摩功能。
- 气压按摩功能: 全身气压、手臂气压(上手臂内置4个气囊, 手臂内置8个气囊)、腿部(内置8个气囊)。
- 设有二维码扫一扫微信支付功能。
- 右扶手设有USB充电功能及躺卧升降功能。
- 靠背架下躺采用滑轨技术使靠背离墙始终保持零空间(距墙约3CM), 最大限度节约空间。
- 小腿架升降调节、靠背架升降调节及自动躺卧模式调节功能。
- L型靠背轨道贴合人体曲线, 靠背下躺时呈现零重力状态。

使用方法

一、USB充电功能及躺卧升降功能

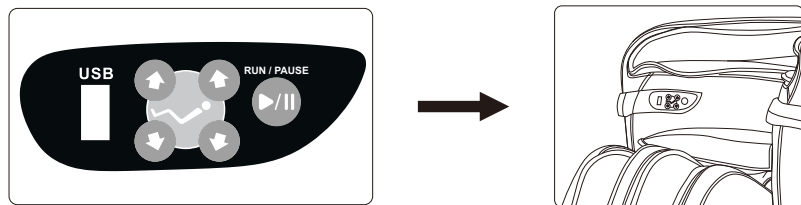

功能	按键	描述
运行/暂停		按此键运行/暂停按摩功能。
USB		USB充电口，可以给智能设备充电（比如手机）。
小腿升降		小腿上升键：按住此键，小腿架缓缓上升，释放则停止。
		小腿下降键：按住此键，小腿架缓缓下降，释放则停止。
靠背升降		靠背上升键：按住此键，靠背架缓缓上升，释放则停止。
		靠背下降键：按住此键，靠背架缓缓下降，释放则停止。

二、关闭电源，结束按摩


1).在按摩过程中，按下暂停键，立即暂停所有按摩功能，椅背和脚垫不复位。或者按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，椅背和脚垫复位。

3).切断整机电源。

附图（整机电源切断示意图）



使用方法

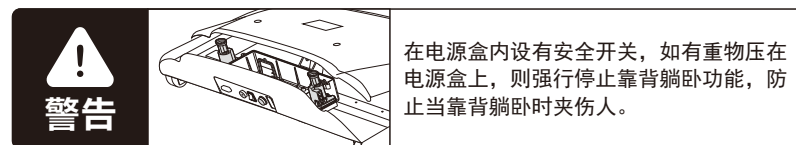

四. 扶手拆卸方法（注：扶手拆卸方法只为空间小而不易搬运使用，如：房间门太小整机无法进入。除此之外请勿随意拆卸）。

1. 打开包装箱先将小腿拿下(如图1)。
2. 掀开靠背垫(注意：在掀开靠背垫时务必先将靠背垫加热线插头拔下，再将靠背垫拿下)(如图2)。

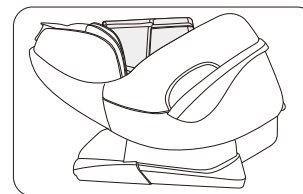


图1

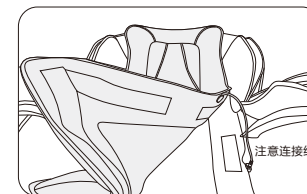


图2

3. 将靠背架揉捏布的拉链拉完全开，并将揉捏布放置到最上方(注意：防止将揉捏布弄脏及损坏)(如图3)。
4. 小腿支撑板装饰盖为卡紧装配，拆卸时用力往外拉。(如图4)。

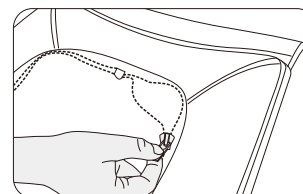


图3

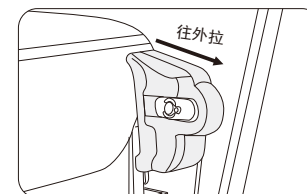


图4

5.将前封板的8个螺丝拧下(最底下四个螺丝无需拧下)(如图5)。

6.掀开前封板，再将扶手相对应的气管及连接线接头拔下(如图6)。

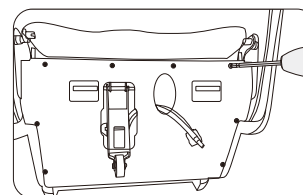


图5

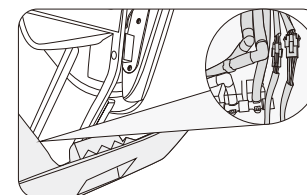


图6

使用方法

7. 将扶手前端下固定螺丝拧下(注意:此处螺丝在钢架内)(如图7)。
8. 将扶手上固定螺丝拧下(注意:不得将固定用塑料块丢失)(如图8)。

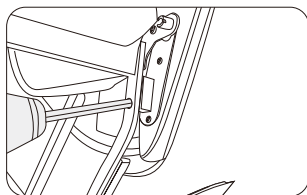


图7

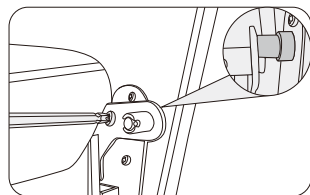


图8

9. 将扶手后端固定螺丝拧下(注:此处螺丝拉开靠背架揉捏布即可拆卸)(如图9)。
10. 先将扶手前端轻轻向上提起拔出卡扣(如图10)。

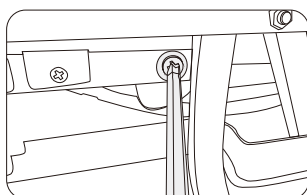


图9



图10

11. 将扶手后端轻轻向前拉动拔出上手臂器装饰盖,再轻轻向上提扶手后端拔出与后背盖连接卡扣(如图11)。
12. 扶手后端拔出后将上手臂器连接的气管拔出(如图12),扶手拆卸完成。



图11

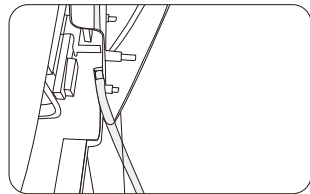


图12

使用方法

五. 扶手安装方法

1. 先将扶手后端气管将上手臂气管接插好(如图1)。
2. 将扶手下端的气管及连接线务必放入钢架内(以免卡死气管)(如图2)。

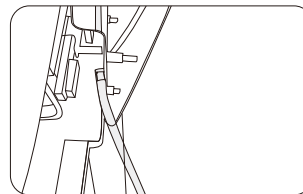


图1



图2

3. 先把扶手后端挂钩放在钢架上, (此处钢架为两条, 置于上端钢架)(如图3)。
4. 扶手后端插入上手臂器装饰盖内(如图4)。

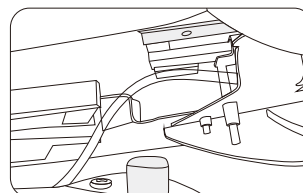


图3

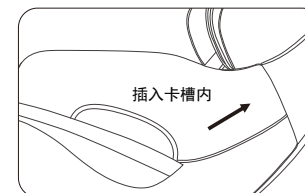


图4

5. 把扶手前端的挂钩钩在座架的卡扣上(如图5)。
6. 然后把扶手轻轻向下压, 再查看挂钩是否完全卡住(如图6)。

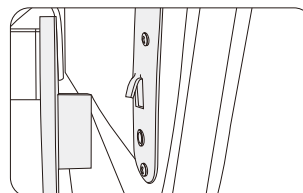


图5

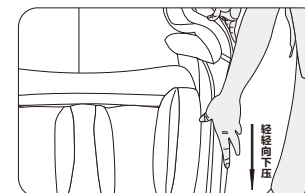


图6

使用方法

- 在固定扶手前端上端螺丝之前，先将塑料块置于扶手与小腿挂钩之间，再固定扶手前端上下螺丝(如图7)。
- 再将扶手后端的紧固螺钉拧紧(如图8)。

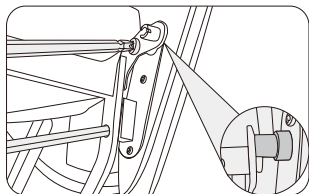


图7

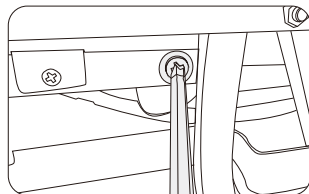


图8

- 将扶手气管及连接线接头接好(气管有相对应的卡扣标识，而连接线接头大小不同)(如图9)。
- 小腿气管及电源线务必从前封板对应孔穿出，再把前封板用螺钉固定好(如图10)。

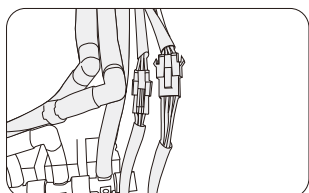


图9

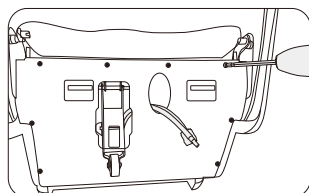


图10

- 靠背架揉捏布用拉链拉好(如图11)。
- 靠背垫上的加热插头插到靠背加热孔内，并将靠背垫整齐的放置于靠背架上(如图12)。

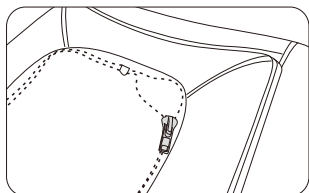


图11

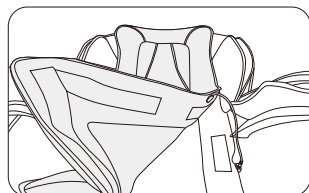


图12

- 小腿支撑板装饰盖为卡紧装配，装配时用力往内推；(注意：装配时与侧面需保持紧密)，扶手安装完成。(如图13)。


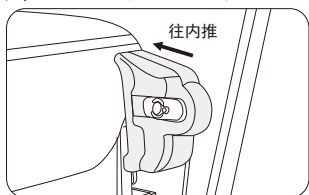


图13


使用方法

六、小腿安装说明

- 先将转动轴套装在小腿固定轴上，注意过孔要对齐，以便R型销拆装(图1)。
- 将小腿的一端与固定轴对齐后，插入(图2)。

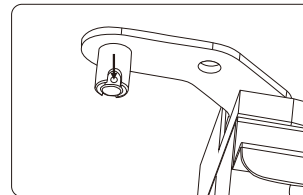


(图1)

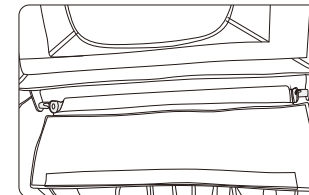


(图2)

- 插上R型销，再将小腿向另一边移动，并插上R型销(图3)。
- 小腿安装完成(图4)。

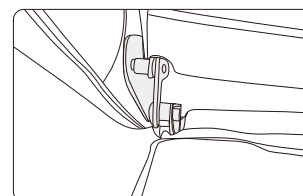


(图3)

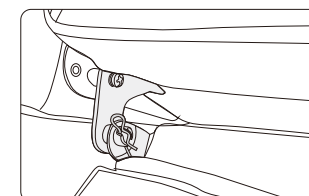


(图4)

注意

- 按摩椅躺倒小腿上升工作时，人不得对小腿施加重力，防止按摩椅前倒对人造成伤害(图1)。
- 在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手是否停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适(图2)。

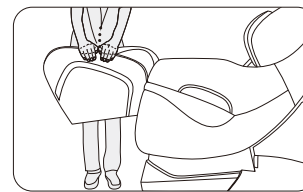

(图1)

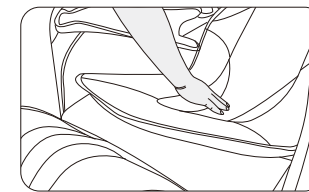


(图2)

使用方法


七、头靠垫、靠背垫的拆装与使用

使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用枕头垫（推荐使用头靠垫）。靠背垫与靠背通过拉链连接（1），头靠垫与靠背垫通过粘扣连接（2）。

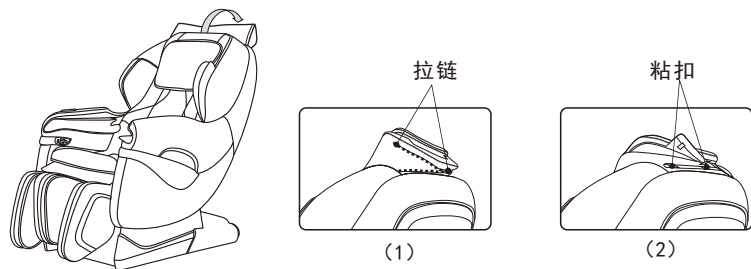

八、地板保护

按摩沙发长时间的重压，可能会使地板起伤痕，通过在沙发摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质，可以避免这种情况。

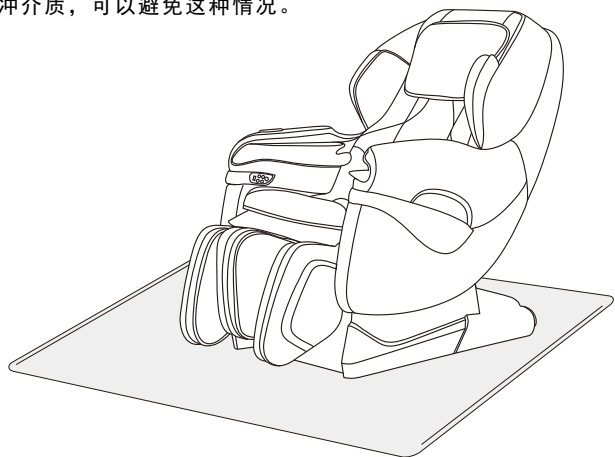


注意:在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动，必须要两人以上合作抬动，在抬动时以小腿挡封板及靠背盖凹槽处为着力点（请勿直接抬动扶手）。

使用方法

九、移动方法

确定所有电线远离地面后，靠背向后拉到一定角度（重心落在滑轮上时），即可用手扶着沙发前后推动，之后将沙发轻扶放回正常角度。

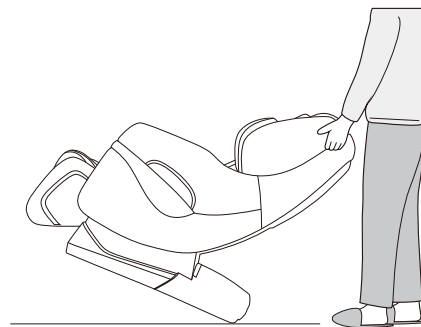

注意：在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

产品规格

型号：SL-A39

名称：按摩椅

配置：T

额定电压：110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50/60Hz

额定功率：150W

噪音：≤55dB

额定时间：20分钟

安全结构：Class I

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明：PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强 PU 皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■超纤皮的特点：

- 1.超纤皮革强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好，并可防水。
- 2.低温下仍具有较好的抗张强度和曲扰强度，有较好的耐光老化性和耐水解稳定性。
- 3.更耐磨，外观和功能均接近天然皮革，易洗涤去污，易缝制。
- 4.外表光滑严密，可进行多种外表处置及染色，种类多样。
- 5.伸长率适中，皮感好。
- 6.撕裂强度和剥离强度较高，耐磨性、撕裂力、拉力强度高。
- 7.从生产到使用不会有任何污染，环保性能优越。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污迹或其他痕迹均匀用擦布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以折装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生破裂。