



请妥善保管此使用说明书



官方微信



iRest生活馆

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

豪中豪健康科技有限公司

地址:浙江省温州市经济技术开发区金海二道338号3号楼一层 电话:0577-85859758 传真:0577-85859758

浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话 0577-63176666 传真:0577-63176699

iRest.com ☎ 400-8888-786


中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国人保财产保险股份有限公司承保

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

A300T 共享按摩椅

使用说明书

OPERATION INSTRUCTIONS

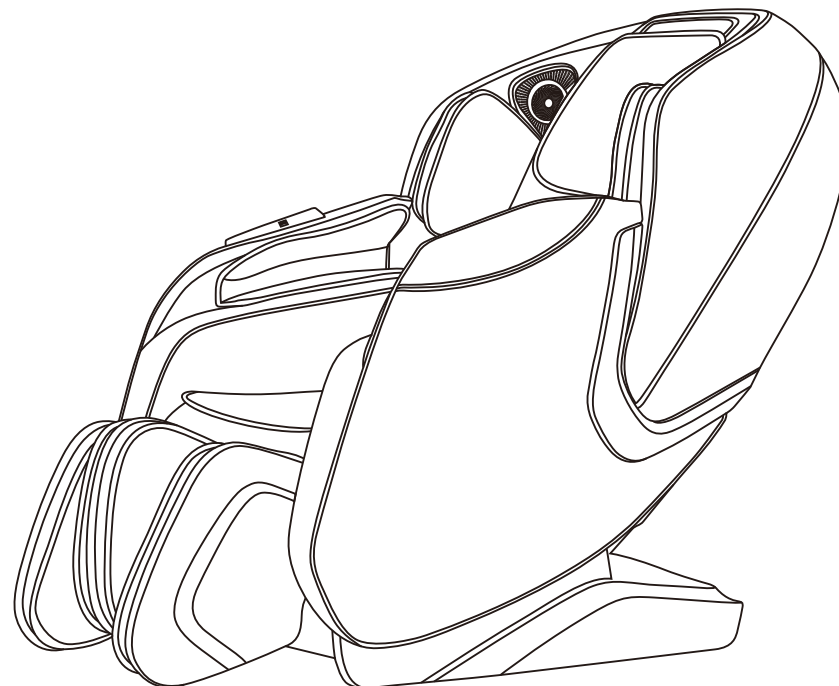

2018年10月 第一版

2018年10月 第四次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
使用安全警告	04
部件名称	06
功能	07
使用方法	08
产品规格	18
超纤皮的特点、保养及清洁	19
PU合成皮革的保养及清洁	20

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近按摩椅的可活动部分。
- 请使用与按摩椅匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按说明书指示使用此按摩椅。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用按摩椅。
- 请仔细阅读说明书之后再开始使用。
- 禁止将按摩椅用于说明书未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用按摩椅。
- 请勿在按摩椅外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入按摩椅内。
- 使用按摩椅过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用按摩椅。
- 请勿在进餐之后一小时内使用按摩椅。
- 使用按摩椅时请勿过分用力，以免受伤。

2、使用环境。

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用按摩椅。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用按摩椅。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用按摩椅。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用按摩椅。

3、不宜使用按摩椅者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用按摩椅。

安全与保养事项

4、安全事项

- 检查电压是否符合按摩椅的规格要求
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入按摩椅内，避免触电或使按摩椅受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改按摩椅电路。
- 切勿用湿布清洁按摩椅电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开按摩椅，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到按摩椅异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用按摩椅期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本按摩椅不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。

- 此按摩椅只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用按摩椅。
- 若长期不用应将按摩椅电源线卷起。并把按摩椅贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将按摩椅贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁按摩椅。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向按摩椅。
- 在不平整地面上勿使按摩椅滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使按摩椅长期连续运转。


6、常见现象处理。

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，按摩椅自动激活关闭按键；按摩椅连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让按摩椅休息半小时后再使用。

使用安全警告


警告

按摩椅小腿架上升时，人不得对小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

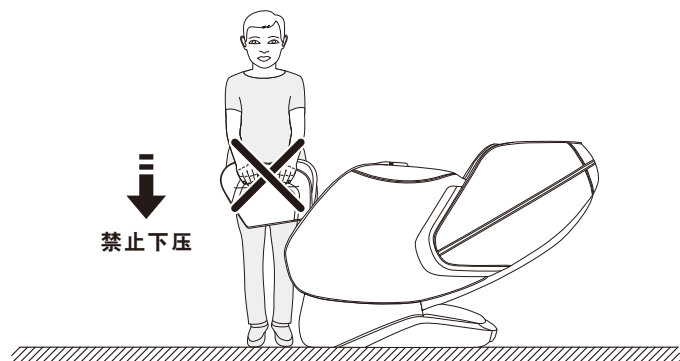

警告


在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手不能停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。

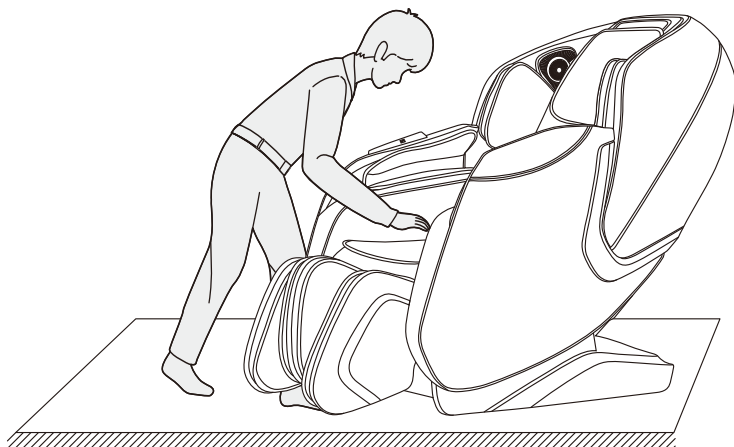

使用安全警告


警告

在待机或者已接通电源状态下，请勿拆拉手控器线或电源线，以免造成产品损坏或身体意外触电；建议在不使用按摩椅时拔下手控器线及电源线收纳起来。

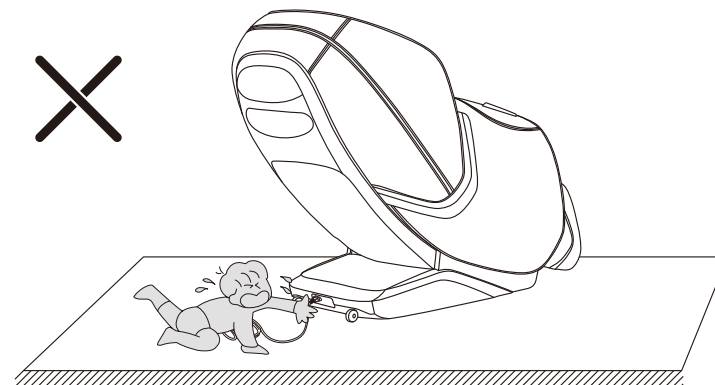


警告


在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿架底部和靠背架下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍以免造成产品损坏和人身伤害。

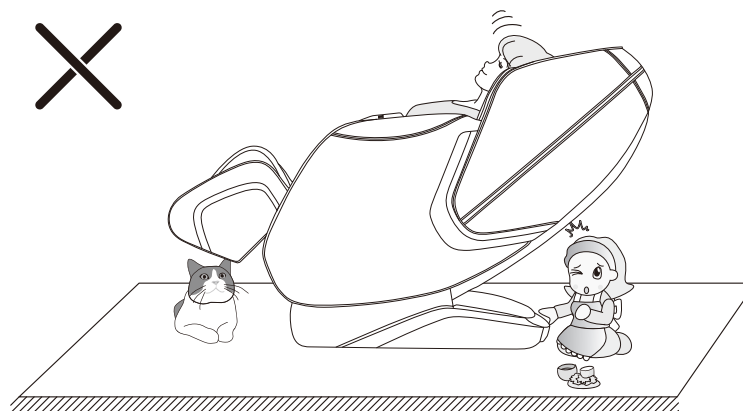

部件名称

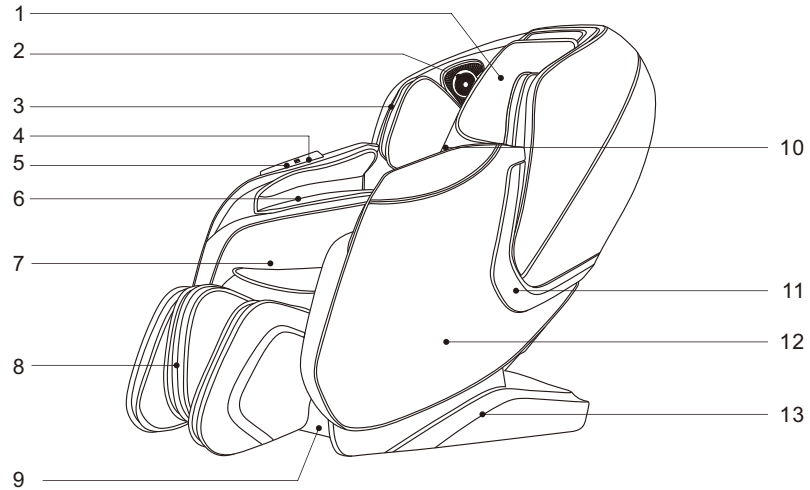

- 1.头靠垫
- 2.喇叭报警
- 3.上手臂气压组件
- 4.微信支付二维码贴纸
- 5.USB充电插孔
- 6.手臂气压组件
- 7.座垫
- 8.单节小腿
- 9.小腿挡封板
- 10.靠背垫
- 11.扶手装饰
- 12.扶手
- 13.侧罩

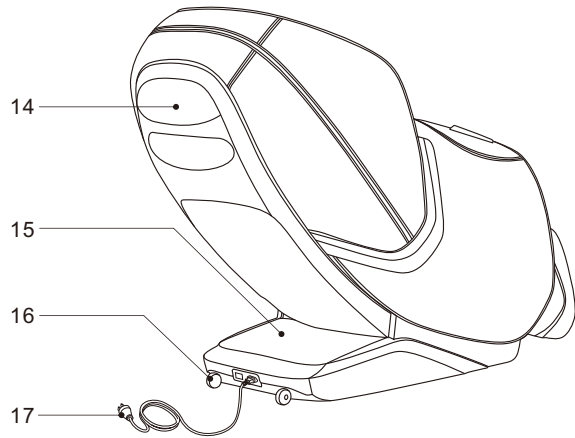

- 14.靠背盖
- 15.驱动盒盖
- 16.移动滑轮
- 17.电源线与插头

功能



功能:

- 本产品设计了一组能上下行走、四轮驱动、静音设计的按摩机械手。
- 设有指压、揉捏、拍打、敲击、揉捏拍打同步五种仿真按摩手法。
- 设定特性化自动按摩功能
- 设有气压按摩功能；手臂气压（上手臂内置4个气囊，手臂内置4个气囊）、腿部气压(内置8个气囊)，气压三档强度可调。
- 设有靠背架联动升降调节及自动躺卧模式两种调节功能。
- 设有二维码扫一扫微信支付功能。
- 右扶手设有USB充电功能及躺卧升降功能。
- 按摩椅正常摆放时距墙保持在275mm以上。
- L型靠背轨道贴合人体曲线，靠背下躺时呈现零重力状态。
- 关机自动起坐功能，机械手自动复位功能。



使用方法

一、SIM卡安装或更换方法：

1. 拧下自攻螺钉，抓住驱动盒底部边缘轻轻向上拉，打开座架后盖 (如图1)。
2. 再拆掉驱动盒上盖 (如图2)。

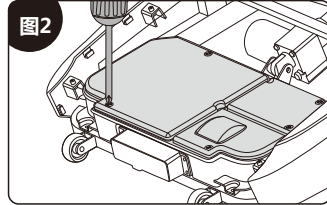
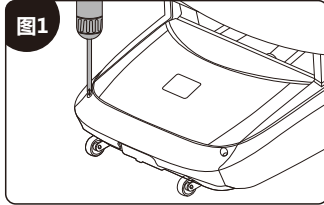


3. 驱动盒上盖打开后，再拆掉安装SIM卡电路板，手指方向 (如图3)。
4. 拆掉安装SIM卡电路板后，水平翻转电路板，即可以看到SIM卡安装位置，手指方向 (如图4)。

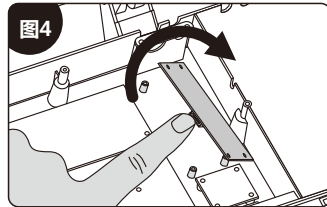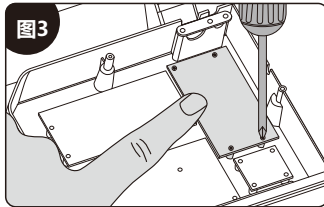

A、新装SIM卡 (如图5)：



- 电路板翻转后，安装SIM卡时先将卡槽盖向右滑动打开，将SIM卡芯片面朝下，有数字的面朝上，缺口的边朝外，将SIM卡放入卡槽内。
- 再将卡槽盖与卡槽合并，卡槽盖并向左滑动锁紧SIM卡，听到咔嚓一声，说明已经安装完成 (如图6)。

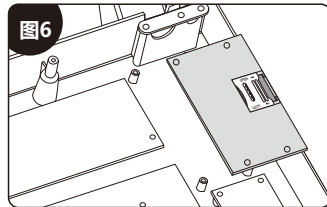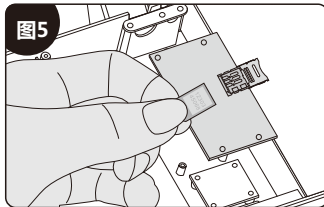



使用方法

B、更换SIM卡：



- 先拆掉安装SIM卡电路板 (如图7)。
- 拆掉安装SIM卡电路板后，水平翻转电路板，即可以看到SIM卡安装位置，手指方向 (如图8)。

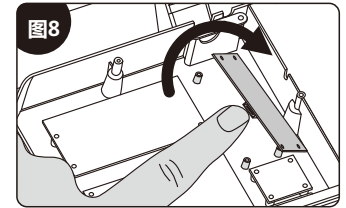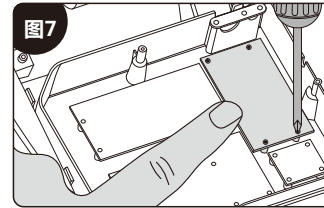

- 将卡槽盖向右滑动打开，取出旧的SIM卡 (如图9)。
- 接下来同“新装SIM卡”步骤操作同A。

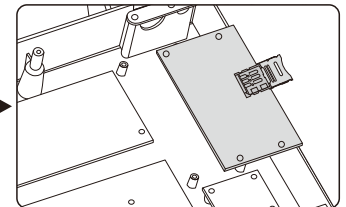
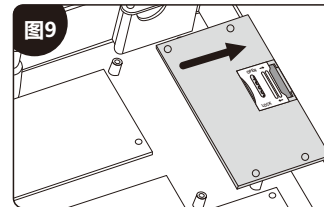


5. 新的SIM卡更换完成后，将电路板安装回原处，并用卸下的螺丝钉固定紧 (如图10)。
6. 再将驱动盒上盖安装上 (如图11)。

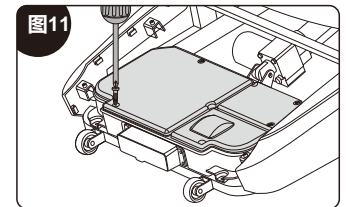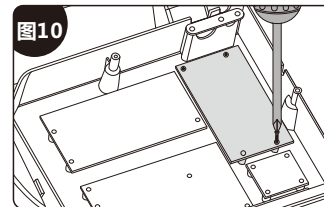


使用方法

7. 将座架后盖左右两侧的圆形挡块插入左右侧罩的滑槽内，在用双手左右同时斜向上用力将圆形挡块插入滑槽，并轻轻左右滑动确认是否安装到位（如图12）。
8. 再用自攻螺钉将座架后盖固定拧紧，座架后盖完成(如图13)。

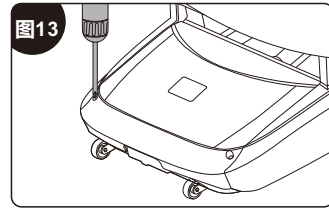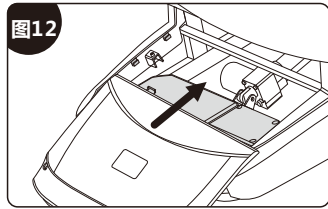


二、小腿安装说明

1. 将小腿和按摩椅上的气管与线束相连后，再解开固定管线带，将连接部分塞进座架内(图1)。
2. 将小腿固定块套在小腿的左右两侧圆管上(图2)。

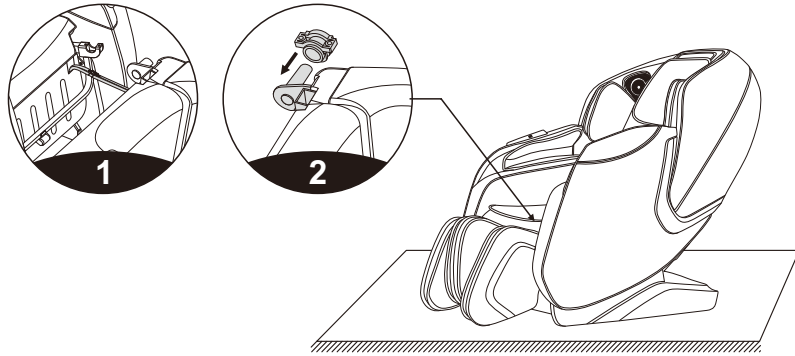

使用方法



3. 将套上固定块的小腿挂在按摩椅座架挂钩上(图3)。
4. 再用4颗(左右各两颗)M4螺钉将小腿紧固在按摩椅上，检查上下翻动有无异常，管线有无折住现象，小腿安装完成(图4)。

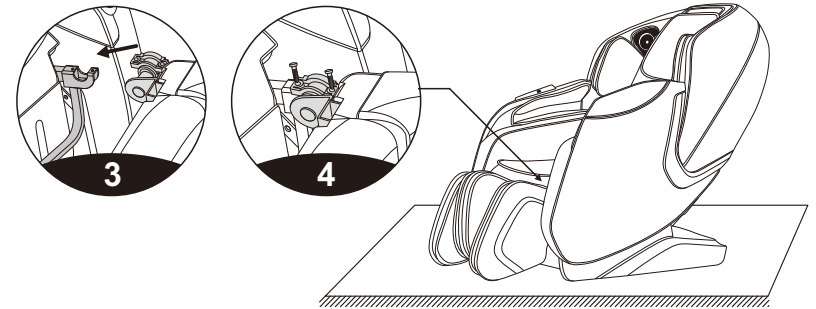

三、电源盒安装方法



1、使用原装电源线取电方式：

- 先将按摩椅放置妥当后，再将电源插头插入插座(图1)。
- 按下电源盒下面的电源开关，按摩椅进入待机状态，可正常使用(图2)。

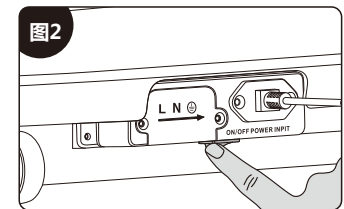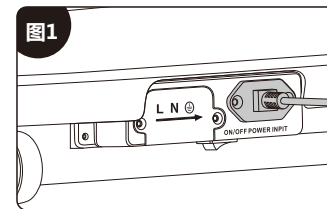


2、使用外置电源线取电方式：

- 先拆下端子盖板(图3)。
- 再将连接线端子下方的三颗螺丝松开，拔出电源线的连接端，再拆下右侧的电源线，将其拔出(图4)。

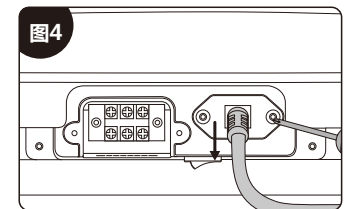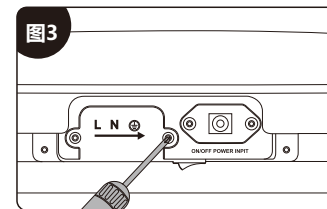

使用方法



- 将外置电源线依次按（左到右L、N、接地）接入接线端子下方，再将端子盖板和电源盖板用螺丝钉锁紧固定(图5)。

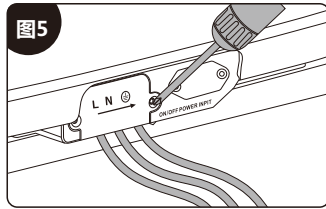


四、多台并排连接方法

1、多台并排的连接方式(选配1):

- 将按摩椅后端抬起向前倾斜一定的角度(注:必须得两人以上合作操作, 以避免造成产品倾覆或人身伤害), 将底固定板分别用M5螺钉固定于底架两侧(头尾2台只需固定单边)(图1)。
- 装好底固定板的按摩椅摆放整齐, 用连接片从上往下用M5螺钉把相连的两台按摩椅连接牢固。根据连接板的不同孔位, 按摩椅的连接台距为800-890mm(每档22.5mm)(图2)。

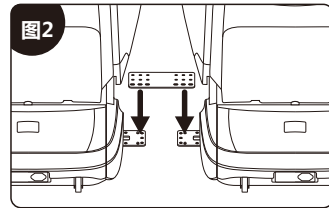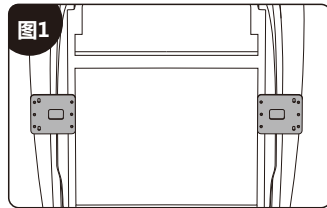



- 多台并排的连接完成(图3)。注: 并排方向请根据按摩椅实际摆放位置决定。

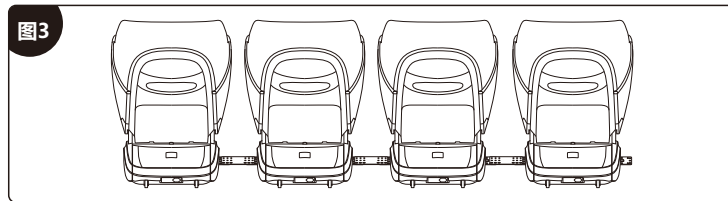



使用方法

2、多台并排带线槽的连接方式(选配2):


- 将按摩椅后端抬起向前倾斜一定的角度(注:必须得两人以上合作操作, 以避免造成产品倾覆或人身伤害), 将底固定板分别用M5螺钉固定于底架两侧(头尾2台只需固定单边)以及后端脚轮处(图1)。
- 将装好底固定板的按摩椅摆放整齐, 用连接片从上往下用M5螺钉把相连的两台按摩椅连接牢固(图2)。

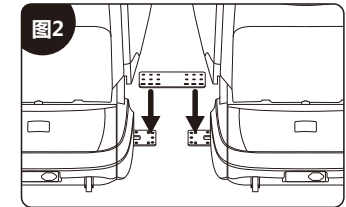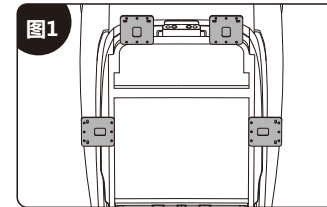

- 将线槽用M5螺钉固定在每台后端的底固定板上, 并将线槽连接段放置在相连的两线槽之间(图3)。
- 将相应的各种线束或其它置于线槽内, 先盖上连接段盖板, 再盖线槽盖板并用螺钉固定盖板(图4)。

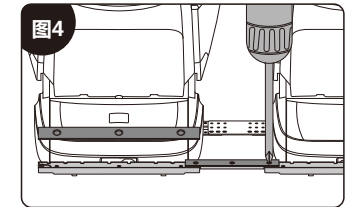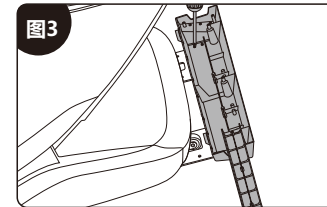


- 多台并排带线槽的连接完成(图5), 注: 并排方向请根据按摩椅实际摆放位置决定。

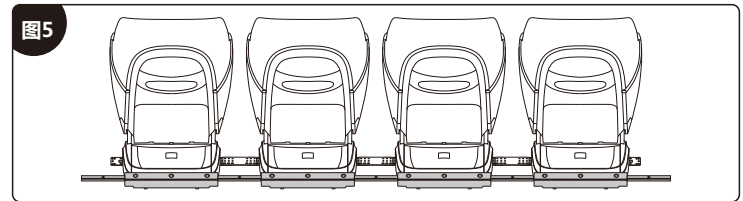

使用方法


五、限位橡胶块安装方法(选配3)

- 将按摩椅后端向上微抬起，将2个限位橡胶块按图示方向插入(图1)。
- 将按摩椅左右侧向上微抬起，左右各1个限位橡胶块按图示方向插入(图2)。

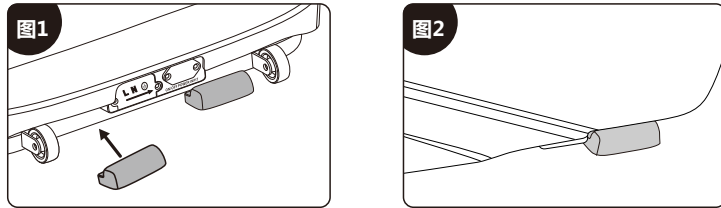

六、头靠垫、靠背垫的拆装与使用

- 使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用头靠垫(推荐使用头靠垫)。靠背垫与靠背架通过拉链连接(1)，头靠垫与靠背垫通过拉链连接(2)。

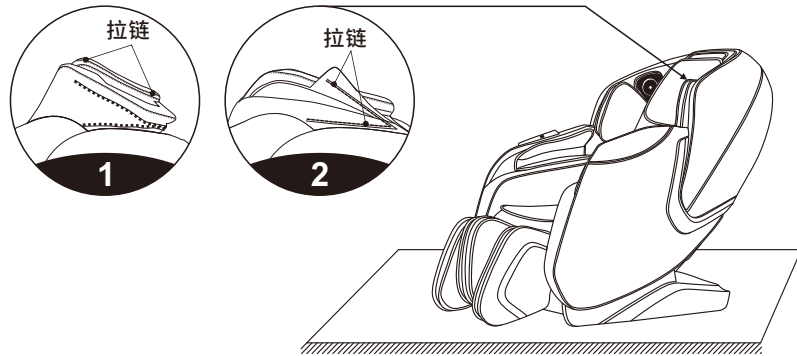


七、接通整机电源



使用方法

八、二维码微信支付方法(每台按摩椅二维码是唯一的):

- 1、将智能手机对准按摩椅右扶手上的二维码区域(如图1)。
- 2、打开手机微信，用微信扫一扫功能，扫描按摩椅上的二维码(如图2)。

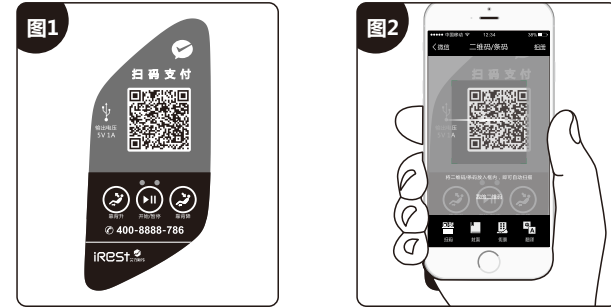

- 3、听到“滴”的一声扫描成功，进入按摩功能界面，选择相应按摩功能及支付金额(如图3)。
- 4、选择支付方式及输入支付密码(如图4)。



- 5、确认支付，点击右上角“完成”按键，支付成功(如图5)。
- 6、进入倒计时界面，按摩过程中可以选择停止或启动按摩椅(如图6)。



使用方法

九、开始按摩

- ①、确定微信支付成功后，自动开启按摩功能。
- ②、默认进入自动按摩模式，可在手机界面中调节气压强度，或者在扶手控制面板起停和躺卧位置调整。

扶手控制面板操作：

功能	按键	描述
运行/暂停		按此键运行/暂停按摩功能。
USB		USB充电口，可以给智能设备充电（比如手机）。
靠背升		按住此键，靠背架缓缓上升，小腿架缓缓下降，释放则停止。如果到最顶，则停止并发出"嘀...嘀..."短促报警音。
靠背降		按住此键，靠背架缓缓下降，小腿架缓缓上升，释放则停止。如果到最底，则停止并发出"嘀...嘀..."短促报警音。

手机控制操作界面：



功能	按键	描述
启动		点击此键开始运行按摩功能。
停止		点击此键停止运行按摩功能。
强度		气压强度减弱。
		气压强度加强。


十、关闭电源，结束按摩

- 在按摩过程中，按下开启/暂停键，立即暂停所有按摩功能。或者按摩支付金额时间到，立即关闭所有按摩功能，靠背架与小腿架自动复位。

使用方法


十一、移动方法

- 确定所有电线拔离按摩椅面后，靠背向下压拉到一定角度（重心落在滑轮上时），即可用手扶着按摩椅向前推动，移动到合适的位置后将按摩椅轻扶放回正常角度。

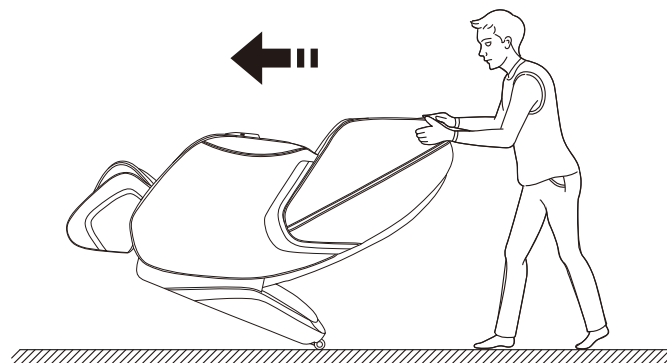

十二、离墙距离

- 按摩椅正常摆放时距墙保持在275mm以上。如果靠背离墙太近，靠背下躺时会触碰墙壁造成产品损坏。

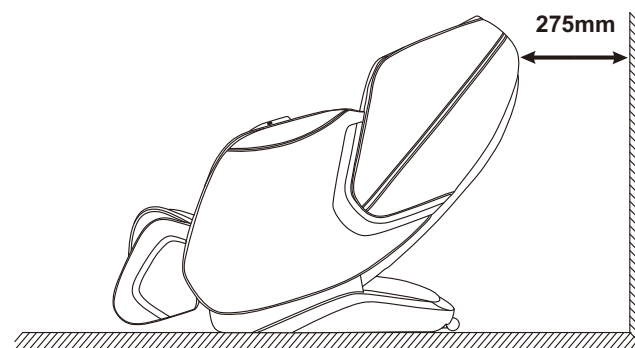

产品规格

型号：SL-A300

配置：T

名称：按摩椅

额定电压：110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50/60Hz

额定功率：60W

噪音：≤55dB

安全结构：Class I

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明：PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强PU皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污迹或其他痕迹均匀用擦布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装布袋收藏,不可以拆装。

PU合成皮革的保养及清洁

Pu合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。