


iRest

Future Foresee
V15 共享等候按摩椅
使用说明书
OPERATION INSTRUCTIONS

请妥善保管此使用说明书

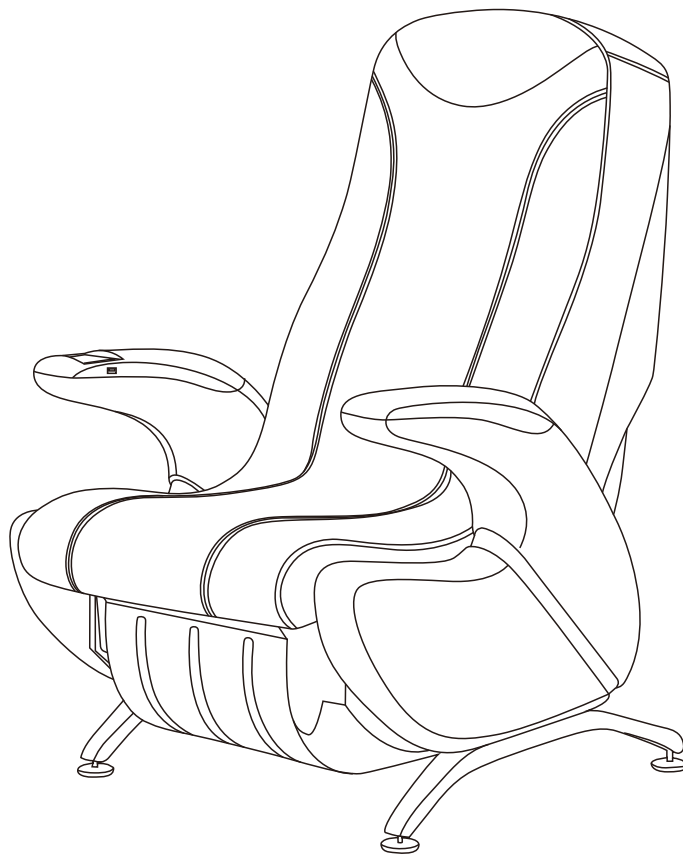

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话:0577-63176666 传真:0577-63176699
服务热线电话:800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.com E-mail: iRest@iRest.com

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 公司产品由中国人保财险股份有限公司承保

※注:本公司保留对产品的设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2018年01月 第一版 2018年01月 第一次印刷

感谢您选购本产品,在您使用之前,请仔细阅读此使用说明书,以便掌握本产品的正确使用方法,参阅时,请特别注意重要安全警告,同时妥善保管使用说明书,以备查阅。

注:本公司保留对产品的设计更改及解释的权力,如有改动恕不另行通知,产品颜色以实物为准。

安全与保养事项

1、重要安全警告

- 切勿使少儿接近按摩椅的可活动部分。
- 请使用与按摩椅匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头,以免造成设备或人身损害。
- 请按说明指示使用按摩椅。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用按摩椅。
- 请仔细阅读说明书之后再开始使用。
- 禁止将按摩椅用于本说明书未列出的其它用途。
- 盖套布破损或损坏时不得使用按摩椅。
- 请勿在按摩椅外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入按摩椅内。
- 使用按摩椅过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用按摩椅。
- 请勿在进餐之后一小时内使用按摩椅。
- 使用按摩椅时请勿过分用力,以免受伤。
- 禁止在按摩椅上玩耍、站立,禁止重物放置或挤压按摩椅。
- 如发现按摩椅异常时禁止使用。
- 禁止在使用或坐在按摩椅上吸烟。

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用按摩椅。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用按摩椅。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用按摩椅。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用按摩椅。

3、不宜使用按摩椅者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者,孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用按摩椅。

安全与保养事项

4、安全事项

- 检查电压是否符合按摩椅的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 切勿使水进入按摩椅内,避免触电或使按摩椅受损。
- 切勿使电线受损或窜改按摩椅电路。
- 切勿用湿布清洁电源线插头带电部位。
- 如果发生停电应该离开按摩椅,以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到按摩椅异常请立即停止使用,并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用按摩椅期间感到身体异常请立即停止使用,并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士(包括儿童)使用,除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。

- 按摩椅只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 若长期不用应将按摩椅电源线卷起。并把按摩椅贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将按摩椅贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 按摩椅机械装置经特别设计与制造,无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向按摩椅。
- 在不平整地面上勿使按摩椅滚动或拖动,需抬起后搬移。
- 请间歇使用,不应使按摩椅长期连续运转。

6、常见现象处理

- 运行中发出电机声,属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作,检查电源插头与电源插座连接是否可靠。
- 按摩椅运作停止,支付金额额定时间到,按摩椅自动关闭所有按摩功能;按摩椅连续工作时间过长,温控保护开关自动关机,可让此器具休息半小时后再使用。

部件名称




功能

- 设有揉捏，敲击，揉捏敲击同步三种仿真按摩手法。
- 设有USB手机充电接口，充电输出功率9W。
- 设有二维码扫描支付功能(在付款后用于启动/暂停按摩功能)。
- 在支付按摩时间到后按摩椅自动关闭。
- 暂停或者关闭后机械手复位到坐垫底部。


使用方法

1.左扶手的安装

- 将靠架放入扶手钢架内的插销中，靠架上孔位对正插销后，将靠架下压到底即可。往下同时将靠架上的3个管件孔挂入扶手钢架内的插销中(图1)。
- 靠架插入扶手插销后，用1颗附带的M6螺丝钉将靠架与扶手前端的插销固定(图2)。

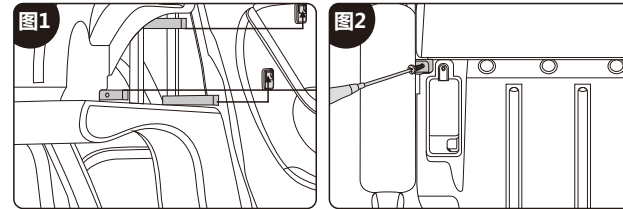


- 再用1颗附带的M6螺丝钉将靠架与扶手后端的插销固定(图3)。

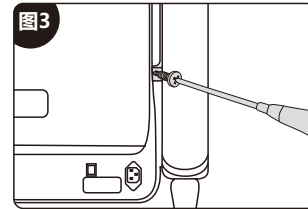


2.多台按摩椅的相连安装

- 将下一台按摩椅的靠架插销孔对准上一台按摩椅右扶手的(右侧)钢架内的插销中，将下一台按摩椅靠架向下压到底(图1)。
- 用1颗附带的M6螺丝钉将扶手左侧与靠架的前端插销固定(图2)。

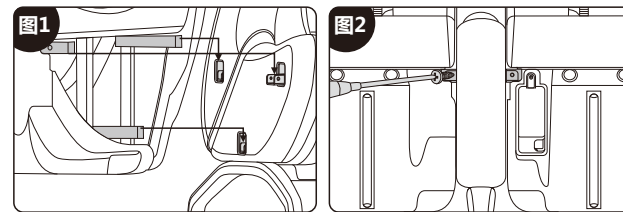


- 再用1颗附带的M6螺丝钉将靠架与扶手后端的插销固定(图3)。

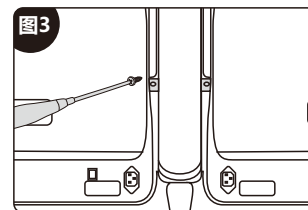



3.电源线的安装方式

- 将第一台按摩椅后背盖右下侧的电源插头插入电源(图1)。注：第一台按摩椅电源线已固定在按摩椅上，请勿插拔。
- 再将下一台按摩椅中电源插头插入上一台按摩椅后背盖左下侧的电源出口插孔内(图2)，多台连接以此类推。

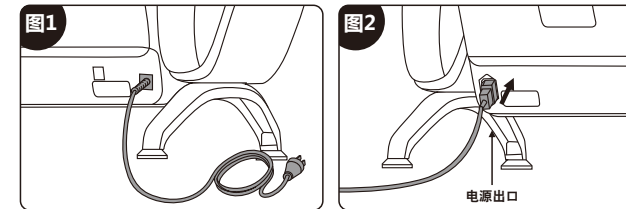

注：每个一台按摩的入口电源线都已固定在按摩椅上，请勿用力拔。


4.按摩椅背靠背电源布线方式

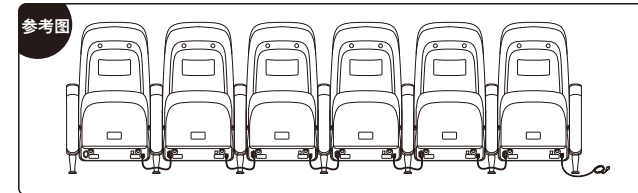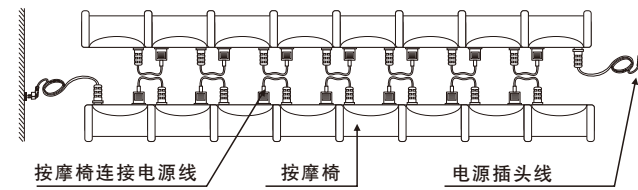

注意：每一个电源插头最多只能连接10台按摩椅！

5、二维码微信支付方法（每台按摩椅二维码是唯一的）：

- 将智能手机对准按摩椅右扶手上的二维码区域（如图1）。
- 打开微信，用微信扫一扫功能，扫描按摩椅上的二维码（如图2）。

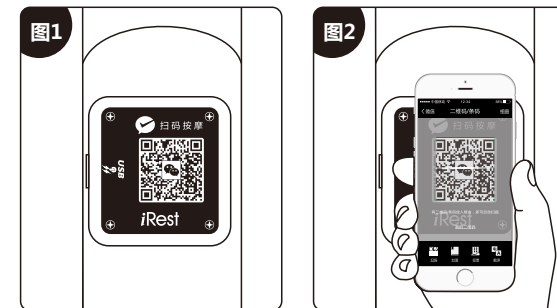

- 听到“滴”的一声扫描成功，进入按摩功能界面，选择相应按摩功能及支付金额（如图3）。
- 选择支付方式及输入支付密码（如图4）。



- 确认支付，点击右上角“完成”按键，支付成功（如图5）。
- 进入倒计时界面，按摩过程中可以选择停止或启动按摩椅，选择强度减键或强度加键，调整按摩强度（按摩强度三挡可调）(如图6)。



产品规格

型号：SL-V15
名称：共享等候按摩椅
额定电压：220-240V~ 50/60Hz
额定功率：40W
安全结构：Class I
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明：PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木