


V17共享按摩椅

使用说明书
OPERATION INSTRUCTIONS



请妥善保管此使用说明书

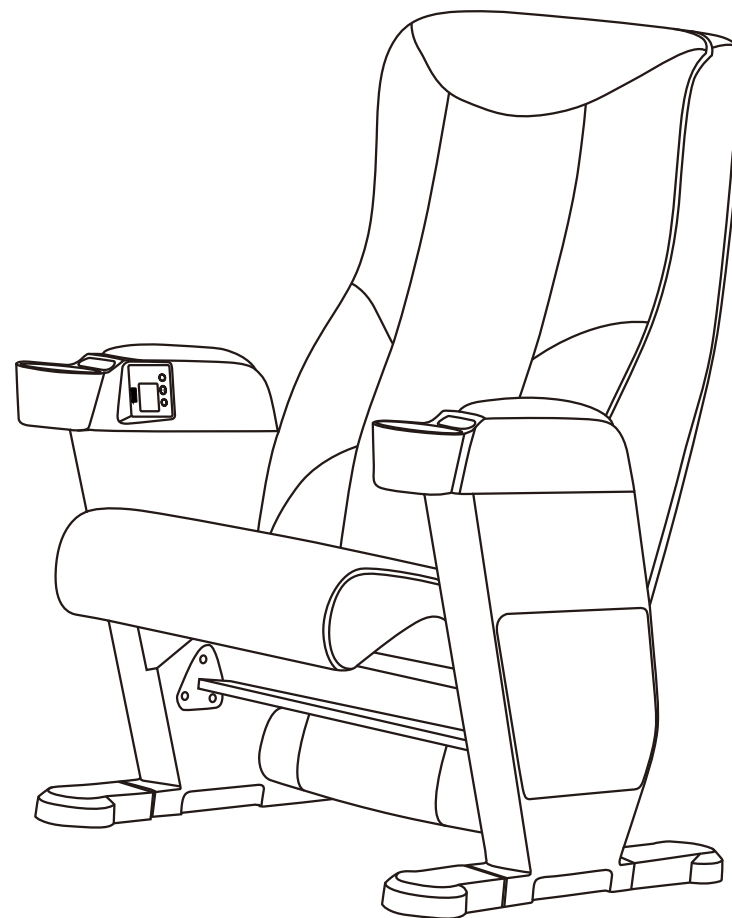

官方微信



iRest生活馆

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

豪中豪健康科技有限公司

地址:浙江省温州市经济技术开发区金海二道338号3号楼一层 电话:0577-85859758 传真:0577-85859758

浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话 0577-63176666 传真:0577-63176699

iRest.com ☎ 400-8888-786

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本产品由中国人保财产保险股份有限公司承保

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2018年09月 第一版
2018年09月 第一次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知，产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
部件名称	04
功能	05
使用方法	05
产品规格	11
超纤皮的特点、保养及清洁	12
PU合成皮革的保养及清洁	13

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。

3、不宜使用此器具者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。

安全与保养事项

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士(包括儿童)使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


5、产品保养和维护。

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起。并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。

6、常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。

部件名称

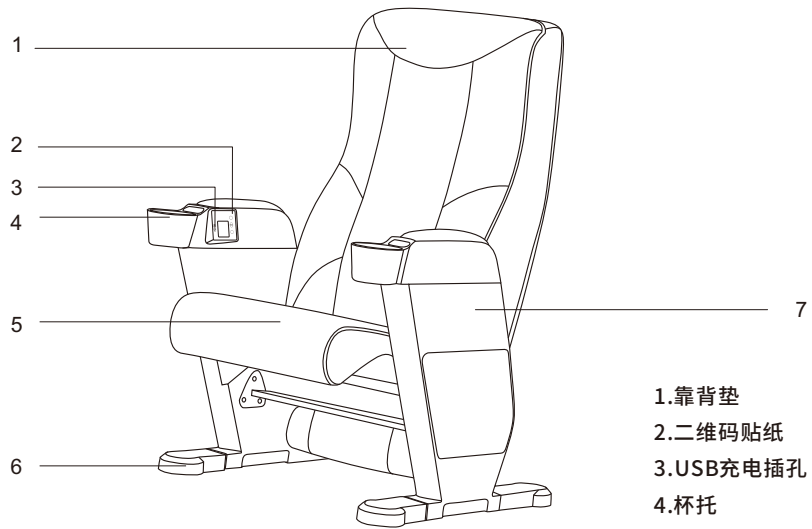

- 1.靠背垫
- 2.二维码贴纸
- 3.USB充电插孔
- 4.杯托
- 5.座垫
- 6.脚架
- 7.扶手



- 8.后背盖
- 9.广告贴纸区
- 10.电源插头线

功能



- 设有揉捏，敲击、揉捏敲击同步三种仿真按摩手法。
- 设有USB手机充电接口，充电输出功率9W。
- 设有二维码扫描支付功能(在付款后用于启动/暂停按摩功能)。
- 设有暂停和强度调节快捷键。
- 在支付按摩时间到后按摩椅自动关闭。
- 暂停或者关闭后机械手复位到坐垫底部。

使用方法



一、安装方法

1、扶手连接板安装

- 将扶手连接板对准扶手凹槽内3个孔（图1）。
- 再用三颗螺钉将扶手连接板固定在扶手上（如图2）；左右扶手的连接板安装方法同上。

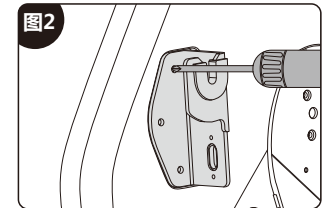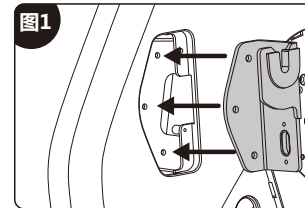


- 将安装好扶手连接板的扶手，按照每台按摩椅之间距离将扶手位置放置好(如图3)。
- 再用扶手固定板焊件将左右扶手连接固定(如图4)。

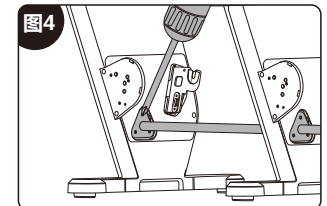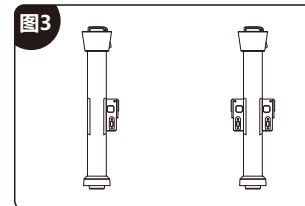


使用方法

2、靠背架安装


- 双手抱起靠背架,将靠背架上的连接板组件对扶手冲件卡槽,再将靠背架连接板组件插入扶手冲件卡槽内(如图1)。
- 靠背架安装好后,轻轻将靠背架向按摩椅前向压一压,以增大放入弹簧位置空隙(如图2)。

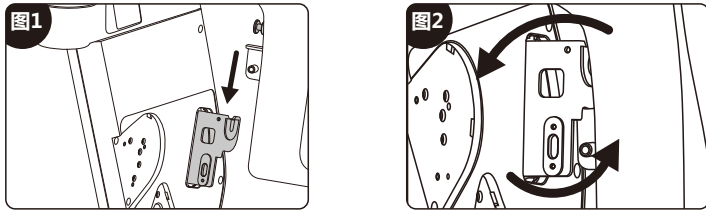

- 将弹簧套插入压缩弹簧前侧(如图3)。
- 再将弹簧的后侧对准固定轴再插入弹簧(如图4)

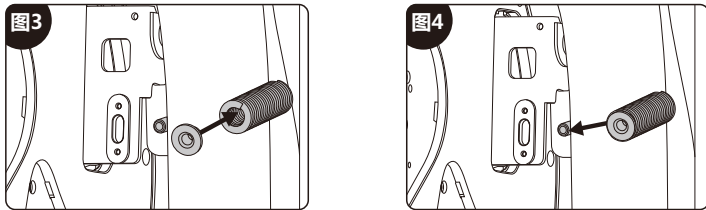


- 弹簧安装完成后,用一颗六角头螺栓从前端将弹簧固定,然后再轻轻压一压靠背架,确认弹簧是否安装到位(如图5)。
- 再用一颗M6螺钉限位,防止靠背架组件被拉出(如图6)。

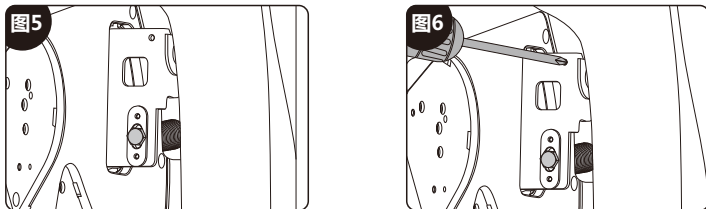

使用方法


3、坐垫安装

- 将座垫组件对准两侧扶手槽口处,再将座垫组件插入扶手内(如图1)。
- 轻轻将座垫向上转动,然后将座垫组件螺丝孔对准扶手上的螺丝孔位,再用六颗螺丝钉将座垫组件固定在两侧扶手上(如图2)。

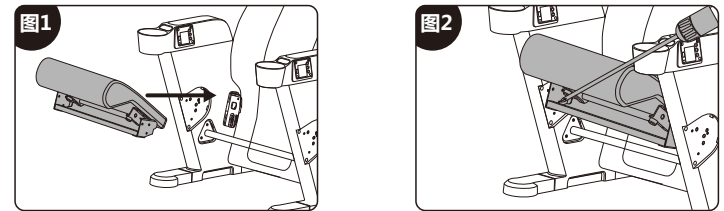


4、多台安装

- 在安装好每个扶手连接板后,按照每台按摩椅之间距离将扶手位置放置好,排成一排(如图1)。
- 安装靠背架和座垫方法同上。(注:多台按摩椅连接方法并非唯一方法,可根据实际情况而定)。

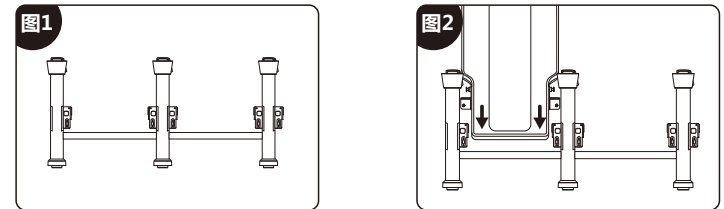

5、电源线的安装方式



- 将第一台按摩椅后背盖右下侧的电源插头线与电源线对插,再由电源线插入电源(图1)。注:第一台按摩椅电源插头线已固定在按摩椅上,请勿插拔。
- 再将下一台按摩椅电源插头插入上一台按摩椅后背盖左下侧的电源出口插孔内(图2),多台连接以此类推。

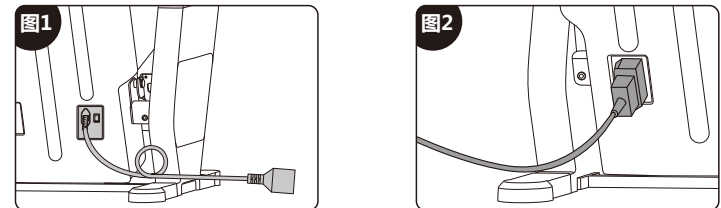

注:每个一台按摩椅电源插头线都已固定在按摩椅上,请勿用力拔。

使用方法



6. 按摩椅背靠背电源布线方式

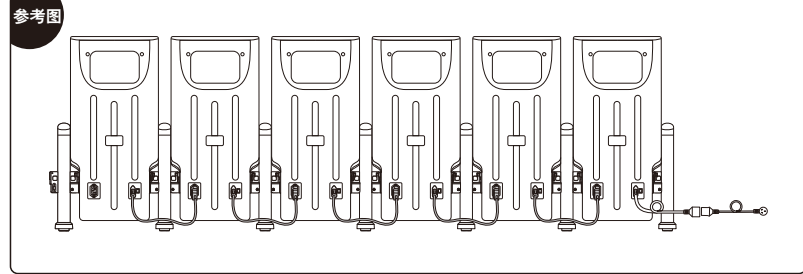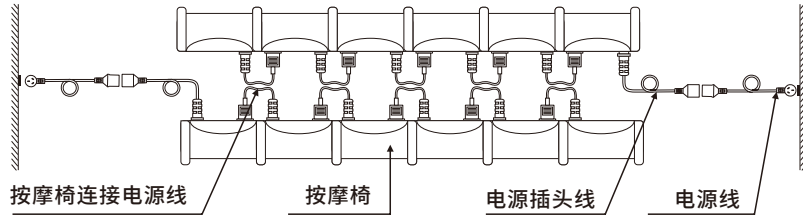

注意：每一个电源插头最多只能连接10台按摩椅！



7. 按摩椅线槽布线方法(选配)

- 按摩安装完成后，再将线槽底盖放置于按摩椅后面脚架塑料件上，对准脚架螺丝孔位，再用螺丝钉将线槽底盖固定在按摩椅脚架上(如图1)。
- 将按摩椅后端进出电源线置于线槽中(如图2)。

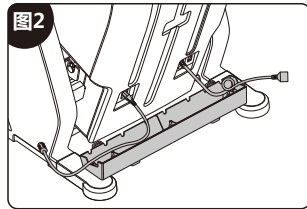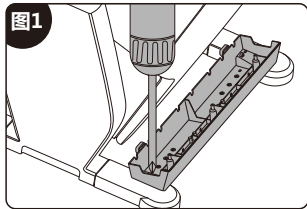

使用方法

- 确认进出电源线置于线槽内，再将线槽盖上上盖，用三颗螺丝将线槽上盖固定锁紧(如图3)。
- 选配线槽布线安装完成(如图4)。

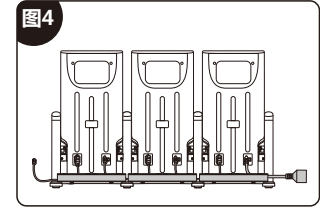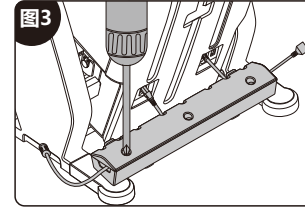

二、微信扫码支付方式

- 打开手机微信扫一扫功能，将手机对准按摩椅右扶手上的二维码区域(如图1)。
- 打开微信，用微信扫一扫功能，扫描按摩椅上的二维码(如图2)。



- 听到“滴”的一声扫描成功，进入按摩功能界面，选择相应按摩功能及支付金额(如图3)。
- 选择支付方式及输入支付密码(如图4)。



使用方法

- 确认支付，点击右上角“完成”按键，支付成功（如图5）。
- 进入倒计时界面，按摩过程中可以选择停止或启动按摩椅，选择强度减键或强度加键，调整按摩强度(按摩强度三挡可调)(如图6)。



注:每台按摩椅二维码是唯一的

三、操作说明

- 确定微信支付成功后，请选择按摩模式(如：舒适放松、疲劳恢复、酸痛改善)，选择后开启按摩功能。

1、扶手控制面板操作：

功能	按键	描述
运行/暂停		开启按摩后，按此键暂停/运行按摩功能。
强度加	强	按摩过程中通过 强度加快捷按钮调节按摩强度。
强度减	弱	按摩过程中通过 强度减快捷按钮调节按摩强度。

2、手机充电功能：

功能	插口	描述
USB		<ul style="list-style-type: none"> ·USB充电口，可以给智能设备充电（比如手机）。 ·按摩椅未扫描启动时，可以通过支付单独充电功能开始充电。 ·按摩椅扫描启动时，充电功能保持开启，充电的时间会和之前未结束的单独充电时间累加。

使用方法

3、手机控制操作界面：



功能	按键	描述
启动	启动	点击此键开始运行按摩功能。
停止	停止	点击此键停止运行按摩功能。
强度	强度减	按摩强度减弱。
	强度加	按摩强度加强。

4、结束按摩

- 在按摩过程中，按下暂停快捷键结束按摩，机械手复位。
- 在按摩过程中，在微信客户端按下停止键结束按摩，机械手复位。
- 按摩时间结束，按摩功能停止，机械手复位。

5、恢复按摩

- 通过暂停快捷键结束按摩，再次按下暂停快捷键便可恢复按摩。
- 通过微信端停止按键结束按摩，按下微信端开始按键可以恢复按摩。
- 按摩时间结束，可以再次扫描二维码支付，激活按摩椅。

产品规格

型 号：SL-V17

名 称：共享按摩椅

额定电压：220-240V~ 50/60Hz

额定功率：40W

安全结构：Class I

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明：PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强PU皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■保养方法：

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污渍或其他痕迹均匀用擦布轻抹污渍表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法：

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装套袋收藏,不可以拆装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皴裂。