



请妥善保管此使用说明书

女王智能按摩椅

C位女王 非你莫属



官方微信



iRest生活馆

艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话:0573-89973858 传真:0573-89973638

豪中豪健康科技有限公司

地址:浙江省温州市经济技术开发区金海二道338号3号楼一层 电话:0577-85859758 传真:0577-85859758

浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳万全轻工基地家具园兴隆路18号 电话 0577-63176666 传真:0577-63176699

iRest.com 400-8888-786

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 公司产品由中国太平洋财产保险股份有限公司承保

※注:本公司保留对产品设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准!

2019年05月 第一版

2019年05月 第一次印刷

感谢您选购本产品，在您使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以便掌握本产品的正确使用方法，参阅时，请特别注意重要安全警告，同时妥善保管使用说明书，以备查阅。

注：本公司保留对产品的设计更改及解释的权力，如有改动恕不另行通知,产品颜色以实物为准。

目录

安全与保养事项	02
使用安全警告	04
部件名称	07
功能	08
使用方法	09
产品规格	16
超纤皮的特点、保养及清洁	17
PU合成皮革的保养及清洁	18

安全与保养事项



1、重要安全警告

- 勿使少儿接近此器具的可活动部分。
- 请使用与此器具匹配的良好接地电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请仔细阅读本操作手册之后再开始使用。
- 禁止将此器具用于本手册未列出的其它用途。
- 建议使用时间为20分钟。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿以任何物品遮盖此器具散热孔时使用。
- 请勿使任何物品落入此器具内。
- 使用此器具过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。

2、使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此器具。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此器具。

3、不宜使用此器具者。

- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。

安全与保养事项

4、安全事项

- 检查电压是否符合此器具的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此器具内，避免触电或使此器具受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或窜改此器具电路。
- 切勿用湿布清洁此器具电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、产品保养和维护。

- 本器具只能由厂商指定的服务中心维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此器具。
- 若长期不用应将此器具电源线卷起。并把此器具贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此器具贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此器具。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本器具机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此器具。
- 在不平整地面上勿使此器具滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此器具长期连续运转。


6、常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 控制器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本器具运作停止：额定时间到，此器具自动激活关闭按键；此器具连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此器具休息半小时后再使用。

使用安全警告


⚠ 警告

按摩椅小腿架上升时，人不得对小腿架施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

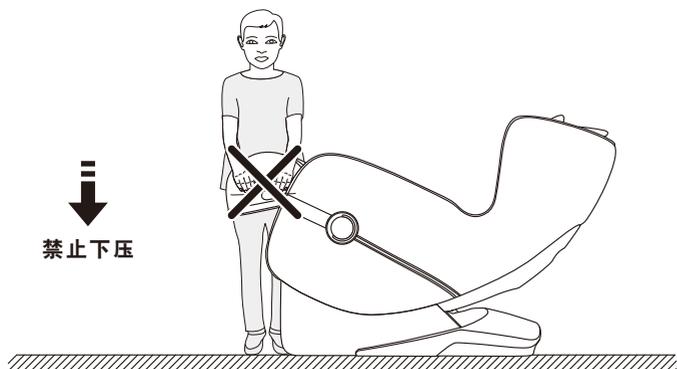

⚠ 警告


在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手不能停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。

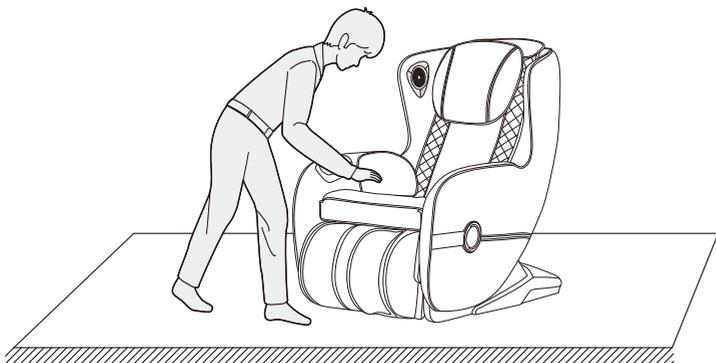

使用安全警告


⚠ 警告

在待机或者已接通电源状态下，请勿拆拉电源线，以免造成产品损坏或身体意外触电；建议在不使用按摩椅时拔下电源线收纳起来。

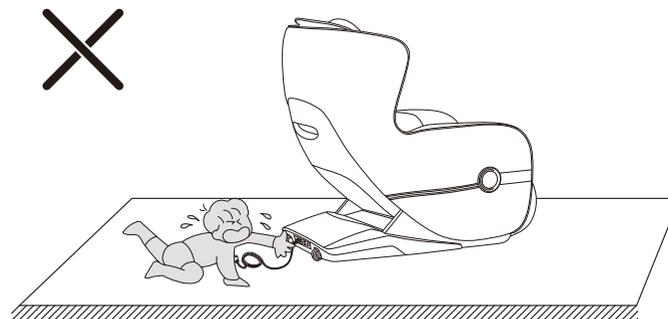

⚠ 警告


在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿架底部和靠背架下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍，以免造成产品损坏和人身伤害。

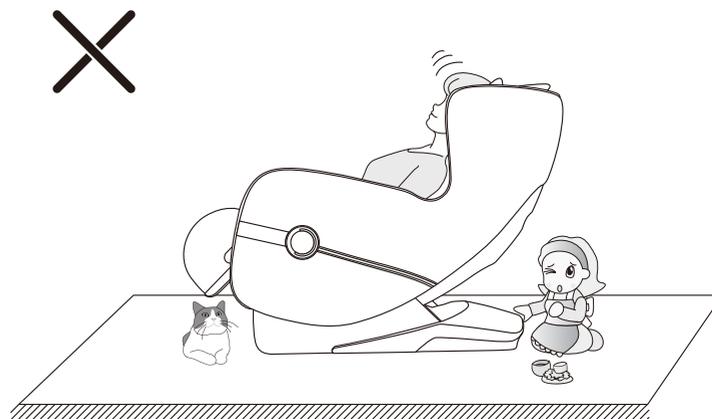


使用安全警告

警告


椅子较轻，严禁小孩攀爬或踩跳等高危动作，否则会导致产品侧翻摔倒风险，以避免造成产品损坏或人身伤害。

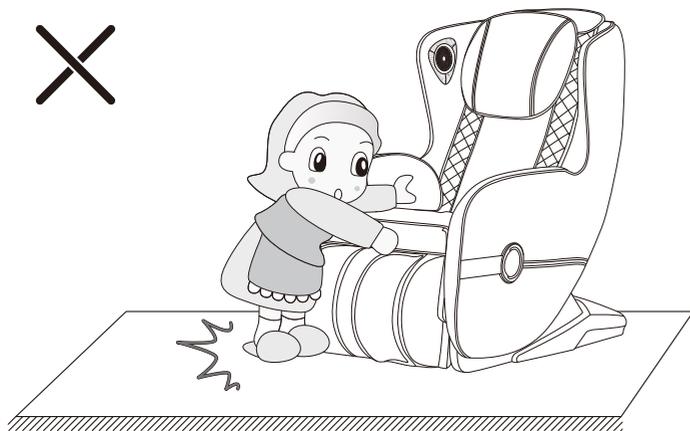

部件名称

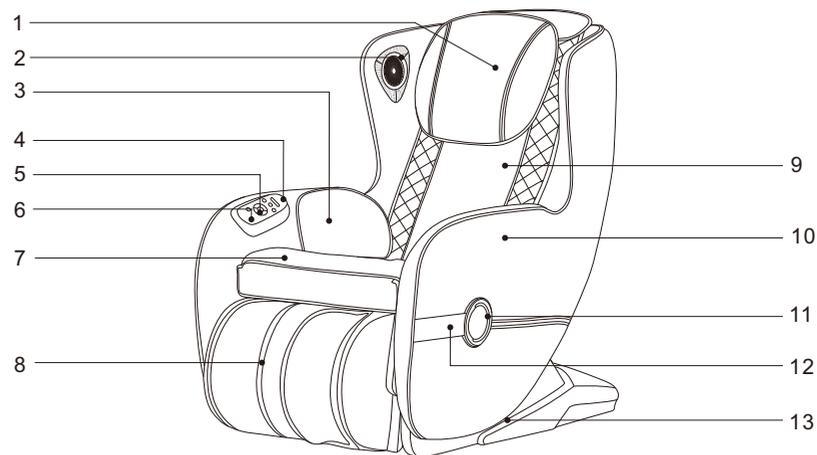

- 1、头靠垫
- 2、3D蓝牙数字音响
- 3、臀部气压
- 4、USB充电插孔
- 5、控制面板
- 6、内置声控咪头
- 7、座垫
- 8、搁腿架
- 9、靠背垫
- 10、扶手
- 11、LED意境灯
- 12、扶手装饰条
- 13、侧罩

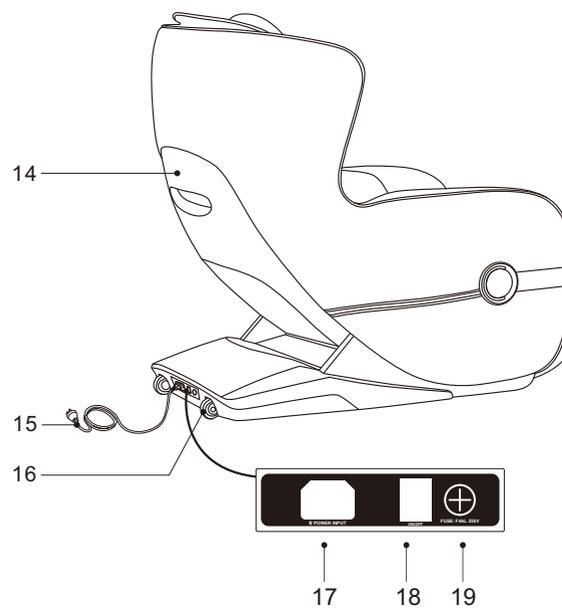

- 14、靠背盖
- 15、电源线与插头
- 16、移动滑轮
- 17、电源线插孔
- 18、电源开关
- 19、保险盒


功能

功能:

- 本产品设计了一组能上下行走、四轮驱动、静音设计的按摩机械手。
- 设有揉捏、拍打、揉捏拍打、敲击、指压同步五种仿真按摩手法。
- 设有特性化自动按摩功能：舒适按摩、轻松按摩、全身按摩、肩颈按摩、背腰按摩、牵引按摩等六种自动按摩功能。
- 设有全身手动按摩功能（全程、上半身、下半身、局部、定点五种按摩部位选择，有揉捏、拍打、揉捏拍打、敲击、指压五种同步按摩手法；各按摩手法速度均有三档可调整，在定点和局部状态下，机械手可上、下调整位置；在拍打、指压、敲击按摩时，按摩球的宽度有宽、中、窄三档选择）。
- 设有气压按摩功能：腿部和臀部气压按摩功能，二档强度。
- 设有智能语音声控识别功能。
- 扶手侧边配置蓝色LED意境灯。
- 在控制面板后端设有USB手机充电接口。
- 设有定时显示功能。
- 可利用智能设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 音乐播放系统，按摩椅肩部位置左右各设一个3D数字音响。
- 设有小腿180°手动翻转功能，可根据自己需要选择腿部气压按摩。
- 小腿架和靠背架联动升降调节及自动躺卧模式调节功能。
- 靠背导轨采用曲线导轨技术，完全贴合人体背部曲线，从头部致大腿都能享受贴身按摩。
- 关机机械手自动复位功能。

使用方法

注:具体显示以实物按键灯为准!

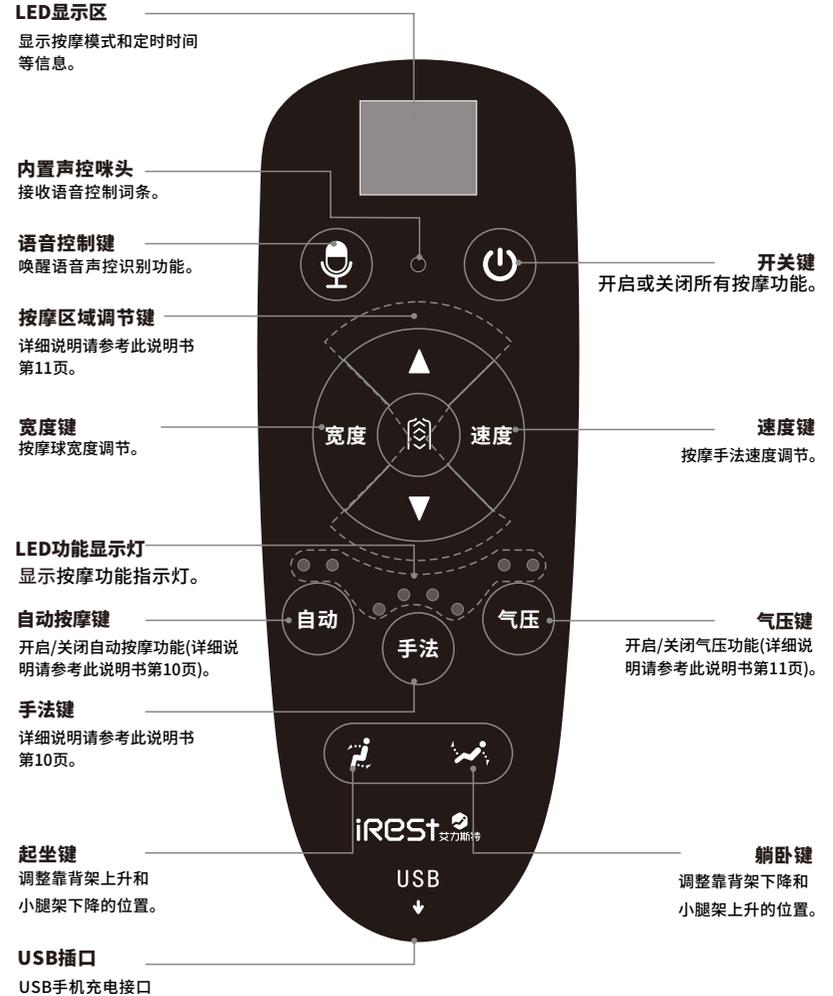

使用方法

一、接通整机电源



二、开始按摩

- ①、按下电源开关键，启动按摩，按摩椅自动躺卧。
- ②、听到“嘀嘀”时(显示HH)，通过上、下键可调整到肩位置。在5秒内无肩位置调整，则自动进入按摩功能。
- ③、默认进入舒适按摩模式，气囊按摩开启、也可选择其它按摩模式进行按摩。

A)、自动按摩：

功能	按键	描述	显示状态
自动按摩	自动	舒适按摩：最舒适的按摩体验。	A1
		轻松按摩：轻柔舒适的深度按摩，缓解身体疲劳，放松身体。	A2
		全身按摩：深度按摩，重唤身体活力。	A3
		颈肩按摩：针对颈肩的颈独按摩手法，通过针对颈椎、肩胛的有效按摩，缓解颈肩酸痛，改善颈肩疲劳。	A4
		背腰按摩：以背部、腰部为按摩重点，缓解背腰痛。	A5
		牵引按摩：利用小腿架和靠背架升降和腰部摇摆按摩，对腿部腰部进行拉伸牵引，有效解除劳累，缓解关节酸痛，恢复活力。	A6

使用方法

B)、手动按摩

功能	按键	描述	显示状态
手法	手法	揉捏：速度可调；指示灯 I 常亮。	● ○ ○ ○
		拍打：速度、宽度可调；指示灯 II 常亮。	○ ● ○ ○
		揉捏拍打：速度可调；指示灯 III 常亮。	○ ○ ● ○
		敲击：速度、宽度可调；指示灯 IV 常亮。	○ ○ ○ ●
		指压：速度、宽度可调；指示灯 I 闪烁。	● ○ ○ ○
		拍打1：速度可调；指示灯 II 闪烁。	○ ● ○ ○
宽度键		3档宽度可调整。	D1、D2、D3
速度键		3档速度可调整。	P1、P2、P3

C)、按摩区域调节

功能	按键	描述	显示状态
按摩区域		定点：固定位置定点按摩。	H0
		局部：小范围局部按摩。	H1
		上半身：上半身按摩。	H2
		下半身：下半身按摩。	H3
		全身：全程往返按摩。	H4
		向上键	
向下键			机械手下行

使用方法

D)、气压按摩:

功能	按键	描述
气压		按此键选择气压功能: 弱档、强档、关闭。

E)、语音声控:

功能	按键	描述
语音控制		语音键: 按此键唤醒语音控制识别功能, 进入语音控制状态。

F)、靠架位置调整:

功能	按键	描述
起坐键		按住此键, 靠背架缓缓上升, 小腿架缓缓下降, 释放则停止。如果起坐到最顶, 则停止上升。
躺卧键		按住此键, 靠背架缓缓下降, 小腿架缓缓上升, 释放则停止。如果靠躺到底, 则停止下降。

三、语音声控操作

- 在按摩椅开启或待机状态时, 说出“小艾小艾”或者按下语音控制键唤醒语音声控功能。
- 唤醒成功后按摩椅会回复“我在”, 此时在6秒内说出想要实现功能对应的声控词条, 按摩椅回复后即可实现对应的声控功能; 超过6秒没有正确说出任何声控词条, 语音声控功能自动关闭需要重新唤醒。

注意: 唤醒语音声控功能时, 请使用普通话, 语速适中, 并且需按照声控词条发出语音指令

语音声控词条		
唤醒词: “小艾小艾”, 回答: 我在		
序号	声控词条	回答词条
1	开启按摩	回答: 好的, 开启按摩
2	结束按摩	回答: 好的, 结束按摩
3	舒适按摩	回答: 好的, 舒适按摩

使用方法

4	轻松按摩	回答: 好的, 轻松按摩
5	全身按摩	回答: 好的, 全身按摩
6	肩颈按摩	回答: 好的, 肩颈按摩
7	背腰按摩	回答: 好的, 背腰按摩
8	牵引按摩	回答: 好的, 牵引按摩
9	定点按摩	回答: 好的, 定点按摩
10	换种手法	回答: 好的, 换种手法
11	向下一点	回答: 好的, 向下一点
12	向上一点	回答: 好的, 向上一点
13	打开气压	回答: 好的, 打开气压
14	关闭气压	回答: 好的, 关闭气压
15	坐姿上升	回答: 好的, 坐姿上升
16	坐姿下降	回答: 好的, 坐姿下降
17	停止调整	回答: 好的, 停止调整

四、蓝牙音响播放操作说明

- 1、进入智能设备主菜单, 打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2、智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(如IMCM-XXXX), 点击连接。
- 3、打开智能设备的音乐播放器, 选择歌曲进行播放。

五、关闭电源, 结束按摩


- ①、在按摩过程中, 按下红色电源开关键, 立即关闭所有按摩功能, 机械手复位, 自动起坐复位。
- ②、按摩定时时间到(开机定时20min), 立即关闭所有按摩功能, 机械手复位位置不改变。
- ③、复位完成后, 切断整机电源。



使用方法

六、小腿翻转方法

- 1、在使用小腿翻转功能时，先将小腿翻转到与小腿横梁管相交(卡死不能在转动)情况下(如图1)。
- 2、再将小腿往前拉5cm左右的同时再向下翻转(如图2)，小腿往回翻转时，则反之。

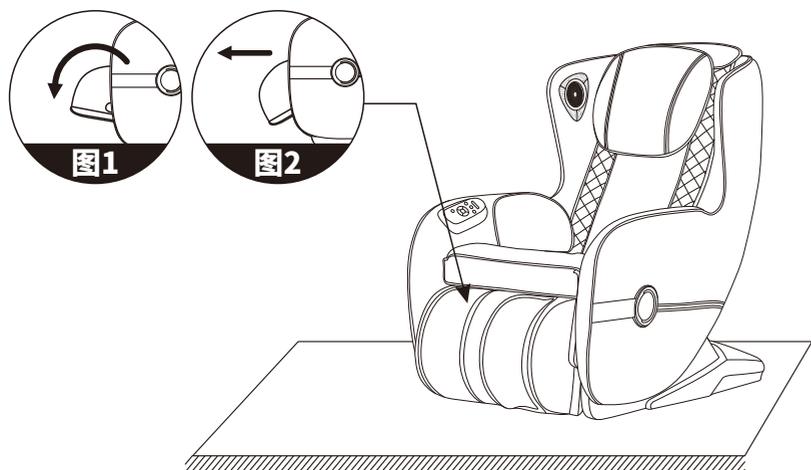

七、抬运方法

抬运按摩椅时需要两个人配合，在按摩椅的前面和后面抬动，后面以按摩椅后罩凹槽处为着力点，前面以按摩椅小腿横梁管为着力点，两人同时抬起按摩椅。请勿直接抬动扶手。



使用方法

八、地板保护

按摩椅长时间的重压，可能会使地板起伤痕，通过在按摩椅摆放处垫一张地毯或其它缓冲介质，可以避免这种情况。




注意

在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动必须要两个人配合，在按摩椅的前面和后面抬动，后面以按摩椅后罩凹槽处为着力点，前面以按摩椅小腿横梁管为着力点，两人同时抬起按摩椅(请勿直接抬动扶手)。

九、移动方法

在移动按摩椅时，先确定所有电源线远离地面后，将靠背架向下压到一定角度，重心落在后滑轮上时(下压角度25度左右)，即可用手扶着按摩椅前后推动，移动到合适位置之后将按摩椅轻扶放回正常角度。

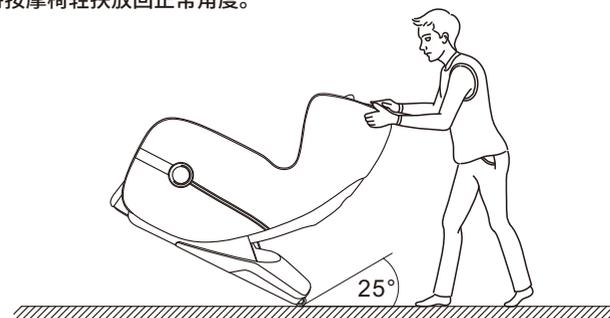

注意

在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线。

产品规格

型号: SL-A158
配置: 8
名称: 按摩椅
额定电压: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50/60Hz
额定功率: 60W
噪音: ≤55dB
额定时间: 20分钟
安全结构: Class I
执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

材料说明: PVC、PA、钢件及电气电子元器件

材质	革	真皮	布料	木

超纤皮的特点、保养及清洁

超纤皮全称是“超细纤维增强PU皮革”，也叫再生皮，属于合成革中的一种新研制开发的高档皮革。它具有极其优异的耐磨性能，优异的透气、耐老化性能，柔软舒适，有很强的柔韧性。超纤皮是最好的人造皮，皮纹与真皮十分相似，手感柔软。因其具有耐磨、耐寒、透气、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点，已成为代替天然皮革的理想选择。

■保养方法:

- 1.皮革必须保存于空气流通之地方。
- 2.切勿让皮具被阳光猛烈照射。
- 3.如弄湿皮具表面，必须立即用擦布清除表面之水分，并放阴凉干燥之地方吹干。
- 4.皮革上的污迹或其他痕迹均匀用擦布轻抹污迹表面，但必须避免水分渗入皮革。
- 5.定期使用少量牛仔皮护理液，让皮革渗透这类溶剂，再擦拭皮革表面，可令皮革重现光泽。

■清洁方法:

- 1.沾水及洗涤剂清洗，忌汽油擦洗。
- 2.不能干洗。
- 3.只能水洗，且水洗温度不能超过40度。
- 4.不能用阳光曝晒。
- 5.不能接触一些有机溶剂。
- 6.PU皮的外套需要挂装布袋收藏,不可以拆装。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

■PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

- 1.不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
- 2.不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
- 3.应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
- 4.对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；
- 5.市场上反映较好的清洁剂有：美皮王皮革清洁剂，护理剂，安利皮革清洁剂等。

■PU合成皮革的保养方法与注意事项：

- 1.要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
- 2.皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
- 3.夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
- 4.在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。